


Инструкция по сборке кроватей с ящиком 49.300.00.00-02 (-03), 49.301.00.00-02 (-03), 49.302.00.00-02 (-03)


Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

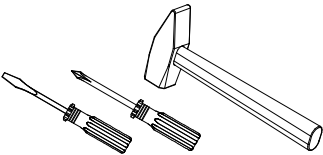


(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)


Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале

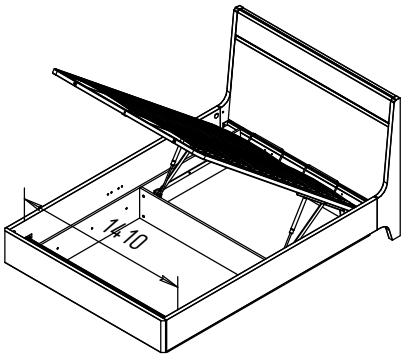


Кровать 49.300.00.00-02 (-03)

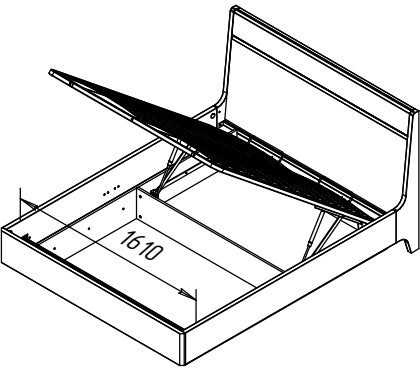













Кровать 49.301.00.00-02 (-03)




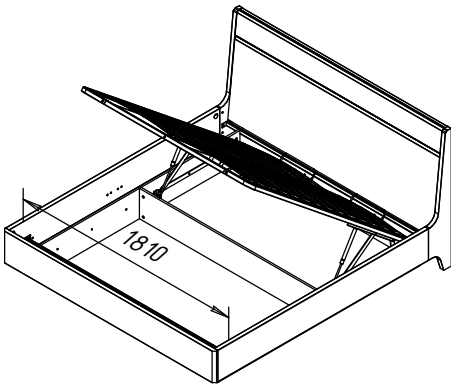




Кровать 49.302.00.00-02 (-03)

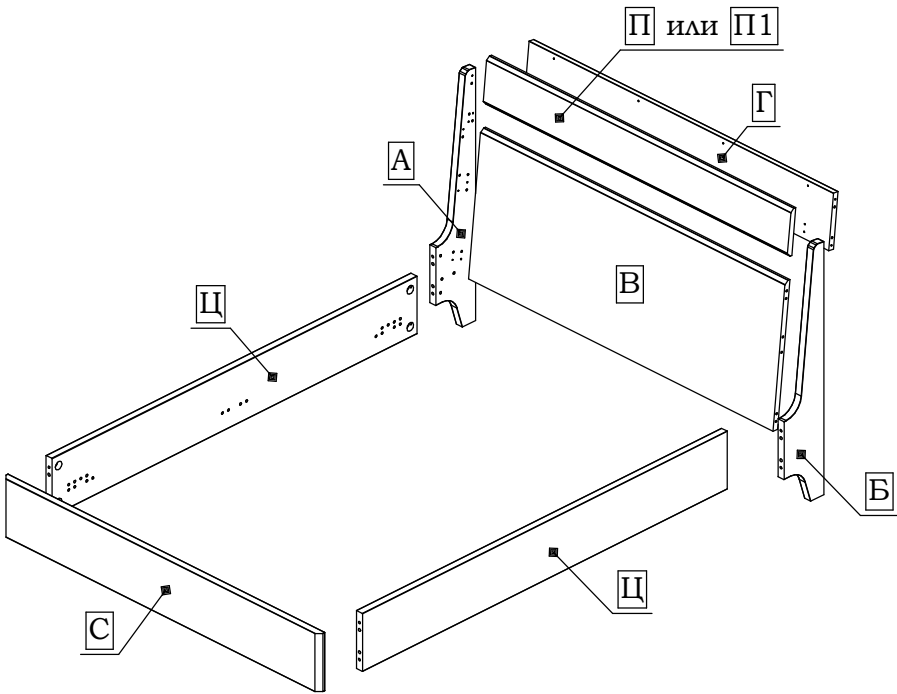

Рекомендуемая высота матраса до 220 мм
Рекомендуемая масса матраса от 19 до 60 кг

1  10 шт.	3  10 шт.	7  10 шт.	113  8 шт.	116  4 шт.	118  1 шт.	120  8 шт.	126  48 шт.	147  2 шт.	194  12 шт.
400  8 шт.	743  4 шт.	941  8 шт.	1161  1 комп.	1198 1368-1950 1 комп. 1199 1568-1950 1 комп. 1277 1768-1950 1 комп.		1365  4 шт.	1639 L=1410 2 шт. 1640 L=1610 2 шт. 1641 L=1810 2 шт.		

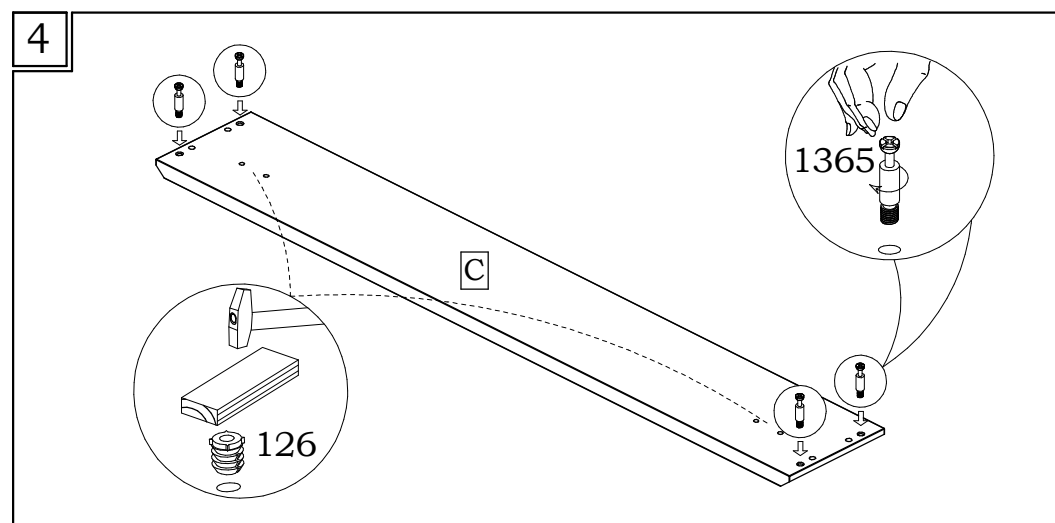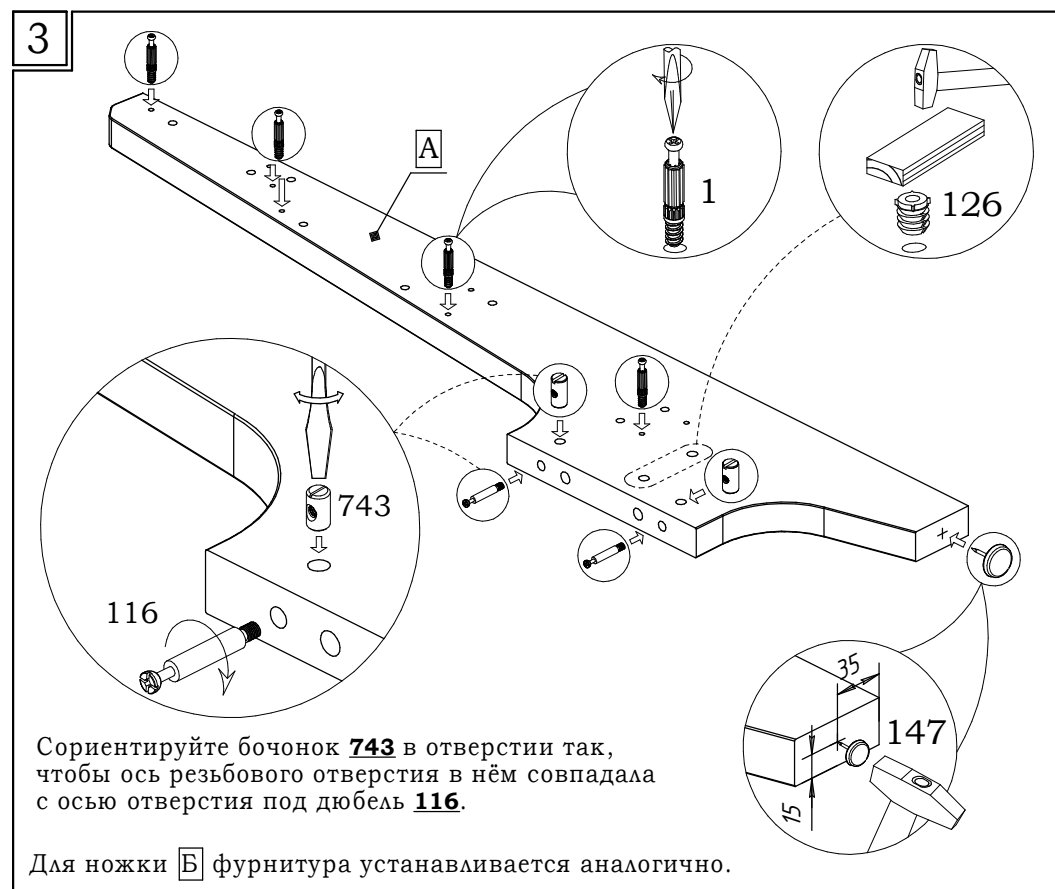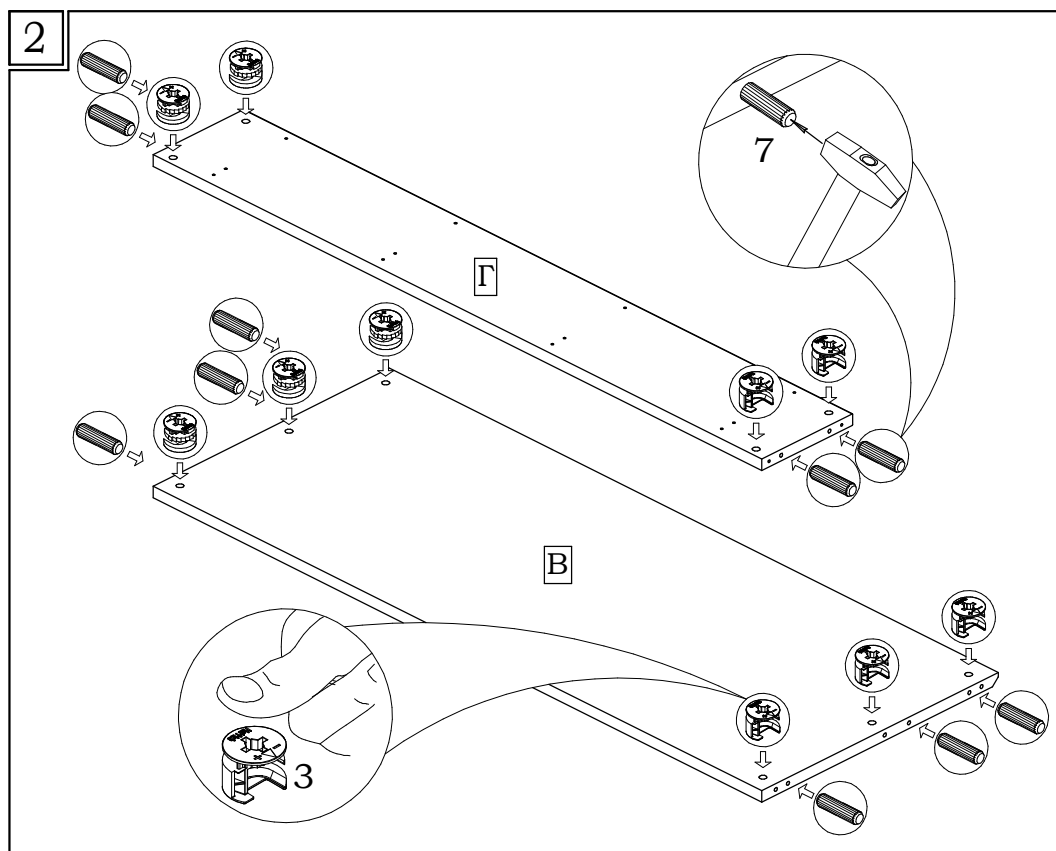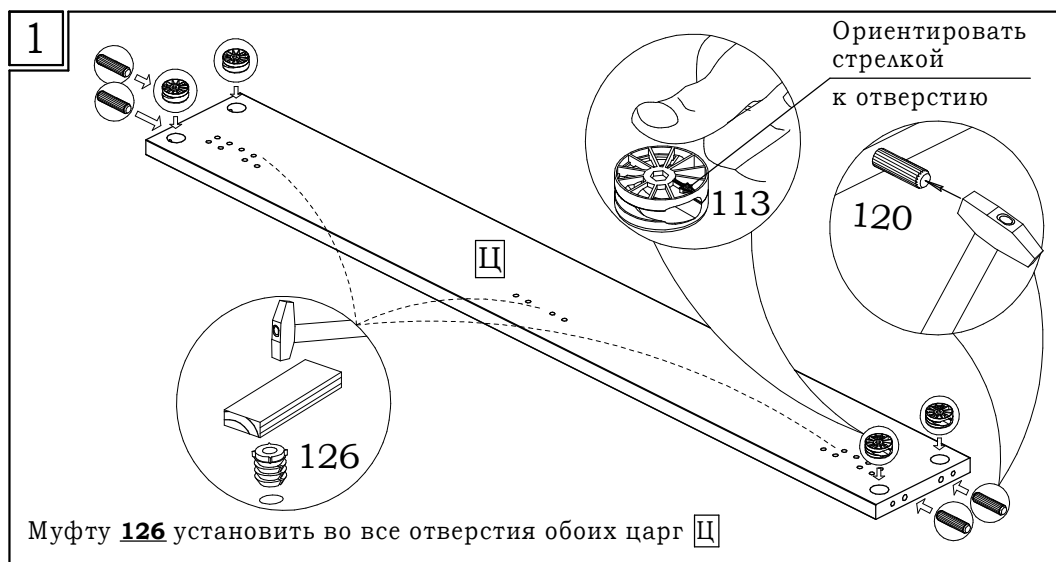

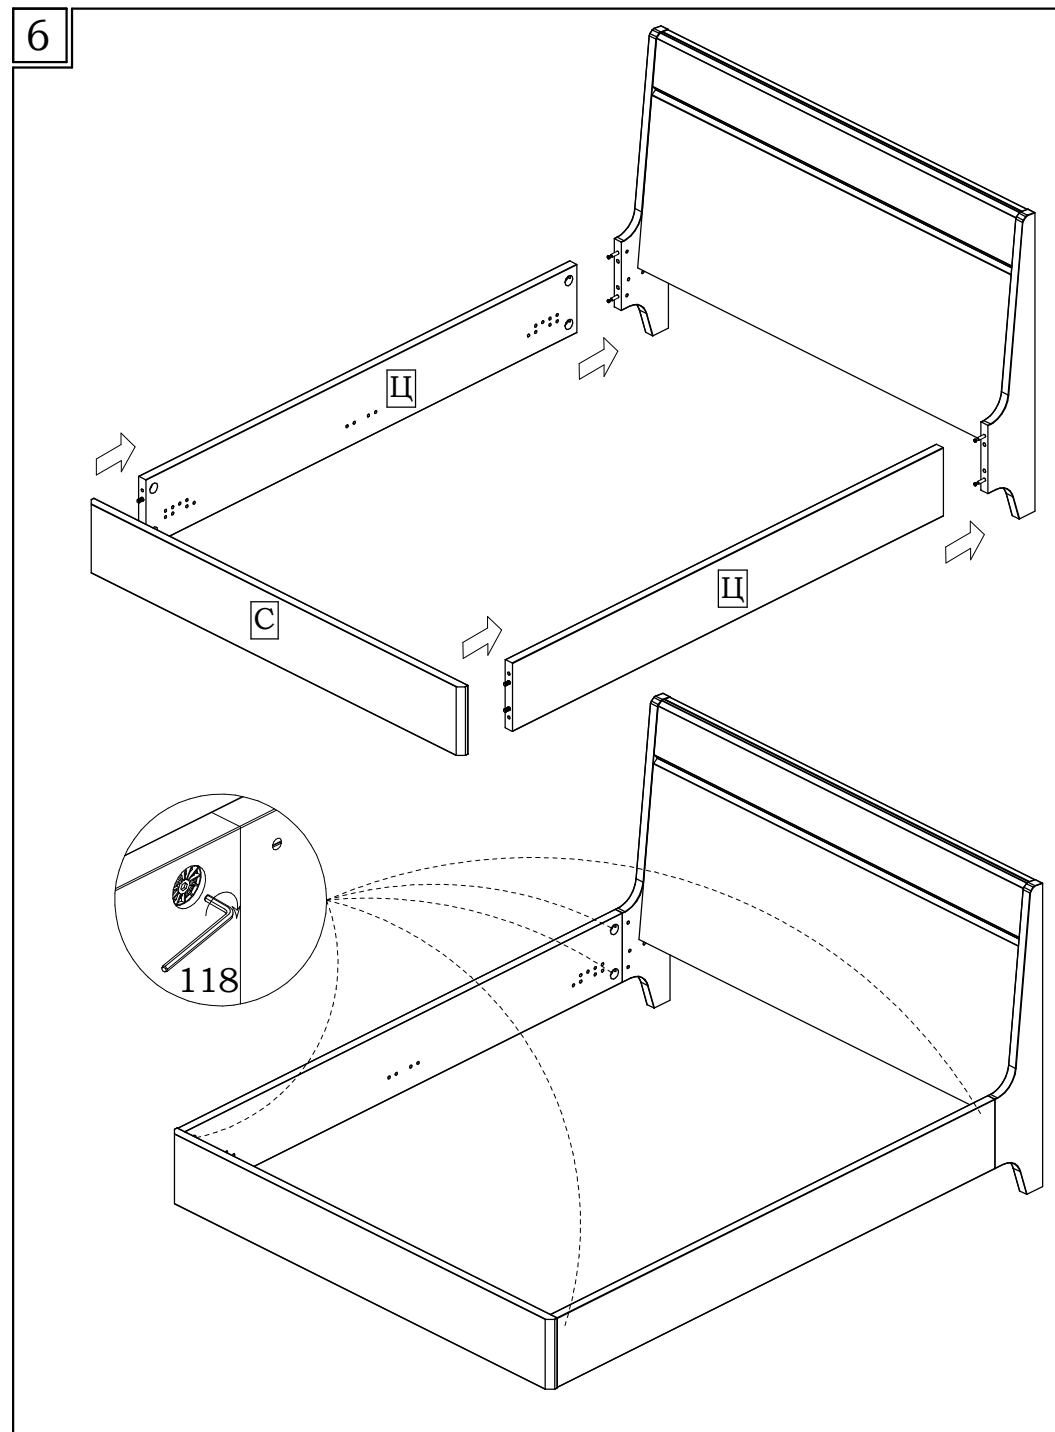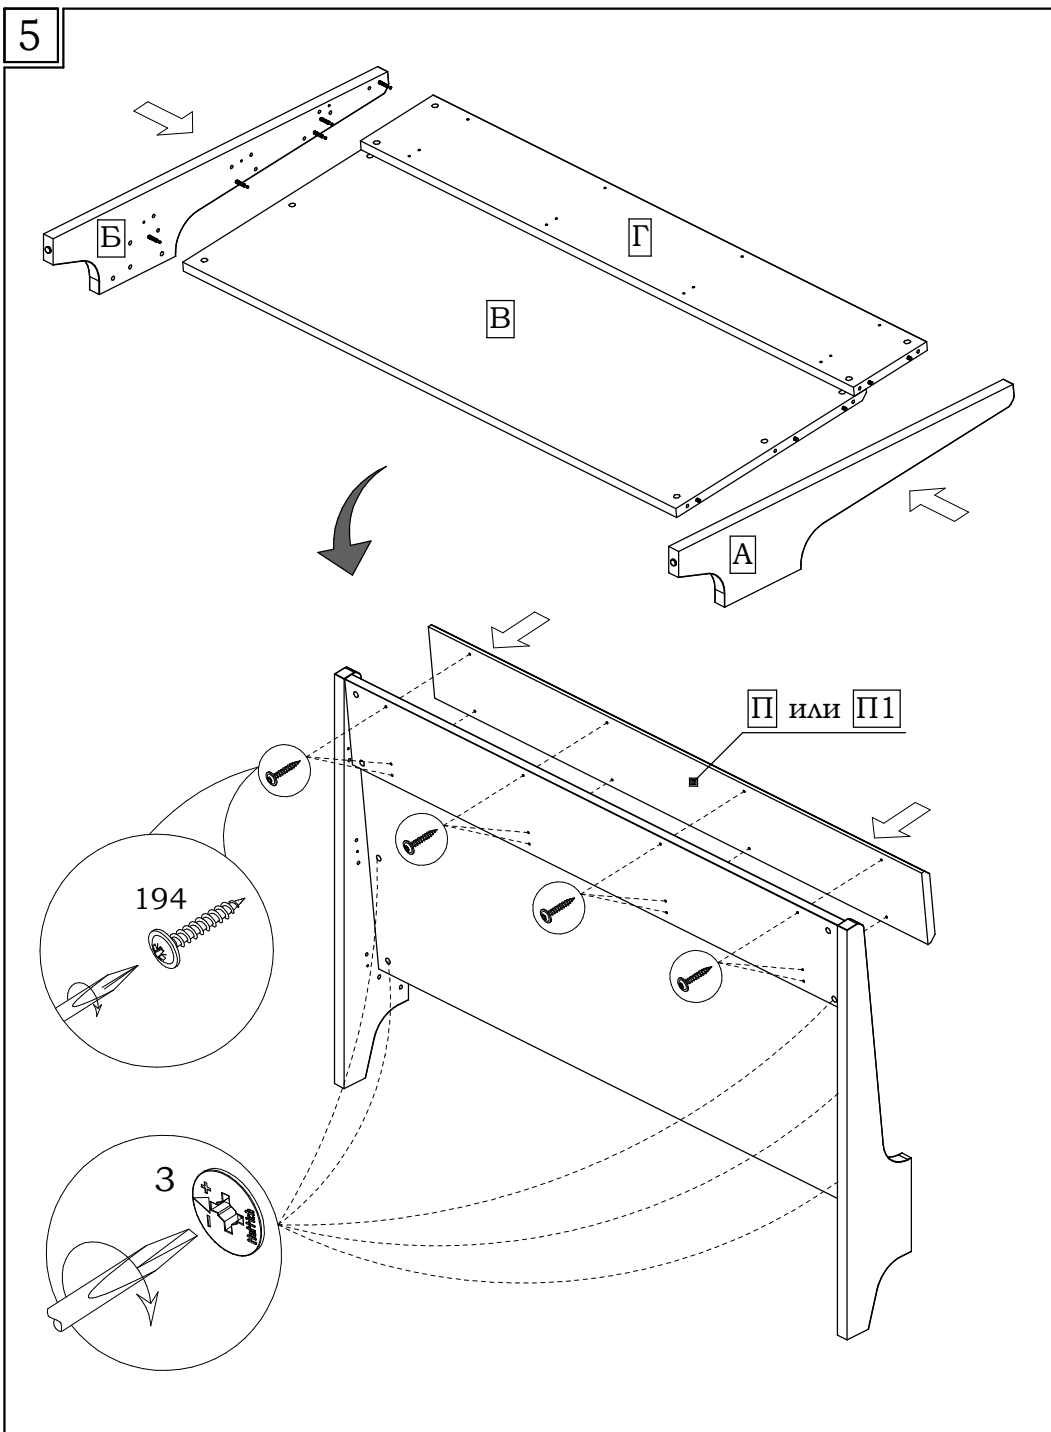


7

Сборка опоры с гибким основанием

1198	1368×1950
1199	1568×1950
1277	1768×1950

Отверстия для крепления к газоподъемному механизму

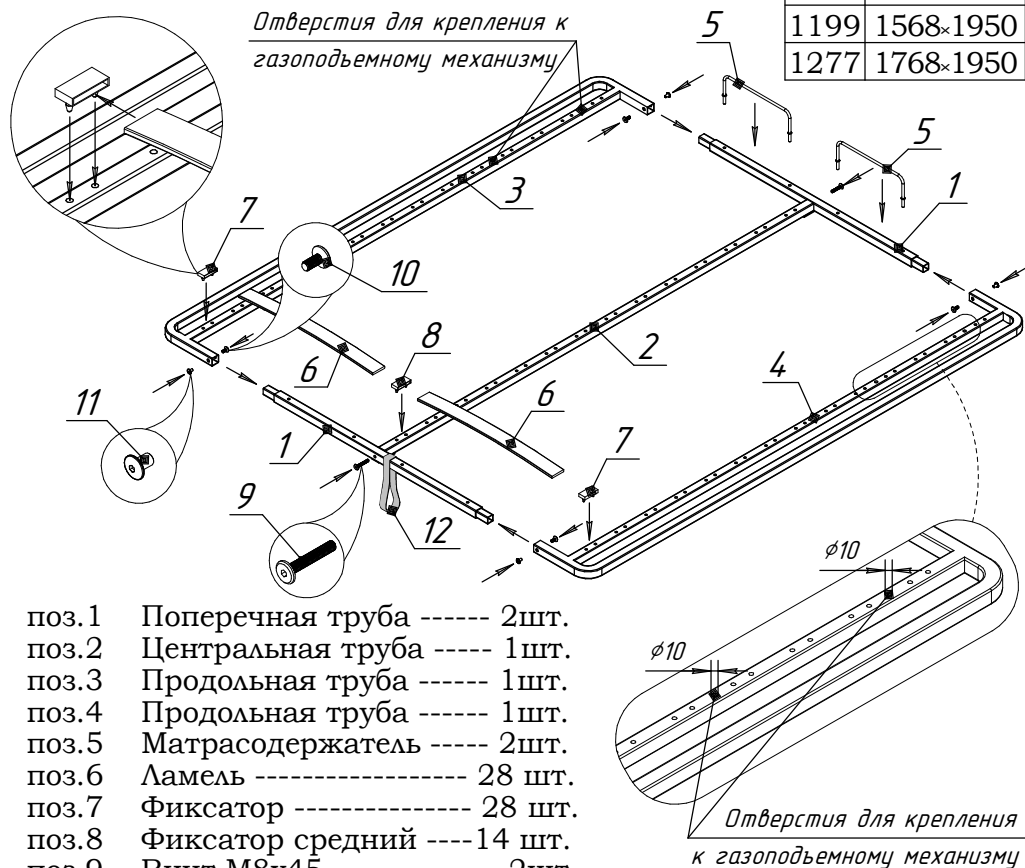


- поз.1 Поперечная труба ----- 2шт.
- поз.2 Центральная труба ----- 1шт.
- поз.3 Продольная труба ----- 1шт.
- поз.4 Продольная труба ----- 1шт.
- поз.5 Матрасодержатель ----- 2шт.
- поз.6 Ламель ----- 28 шт.
- поз.7 Фиксатор ----- 28 шт.
- поз.8 Фиксатор средний ----- 14 шт.
- поз.9 Винт M8x45 ----- 2шт.
- поз.10 Винт M8x20 ----- 4шт.
- поз.11 Гайка Эриксона M8 --- 4 шт.
- поз.12 Ручка-ремень ----- 1 шт.


1. Соединить трубы поз.1-4 винтами поз.9-10 и гайками поз.11 согласно схеме.
2. Установить фиксаторы поз.7 на ламели поз.6.
3. Вставить фиксаторы поз.7 в сборе с ламелями поз.6 в отверстия продольных труб поз.3-4.
4. Установить фиксаторы средние поз.8 на ламели поз.6.
5. Вставить фиксаторы средние поз.8 в сборе с ламелями поз.6 в отверстия центральной трубы поз.2.
6. При необходимости (для предотвращения смещения легких матрасов при открывании ящика) установить матрасодержатели поз.5 в отверстия поперечной трубы поз.1.

8

Сборка и установка газоподъемного механизма 1161

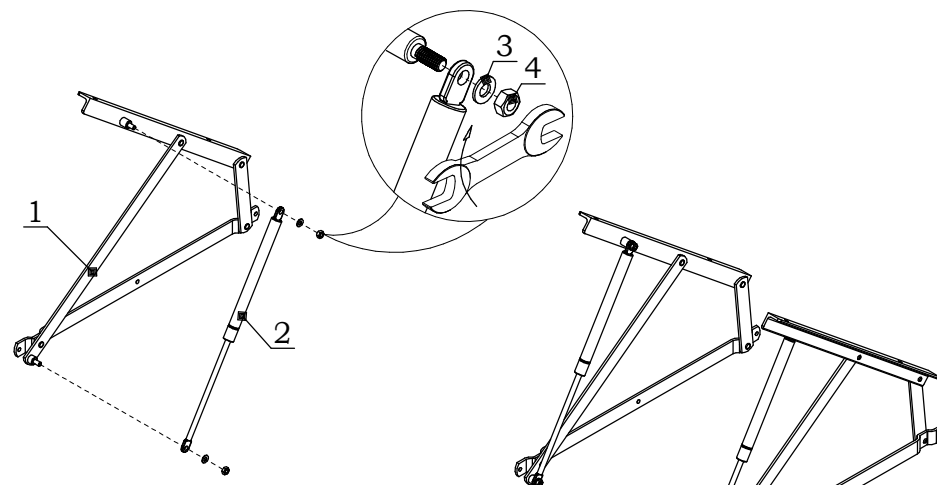


- поз.1 Механизм (лев/прав) ----- 2шт.
- поз.2 Газ.лифт ----- 2шт.
- поз.3 Шайба 8 ----- 4шт.
- поз.4 Гайка M8 ----- 4шт.
- поз.5 Винт M8×16 ----- 6шт.
- поз.6 Гайка Эриксона M8x13,5 -- 6шт.

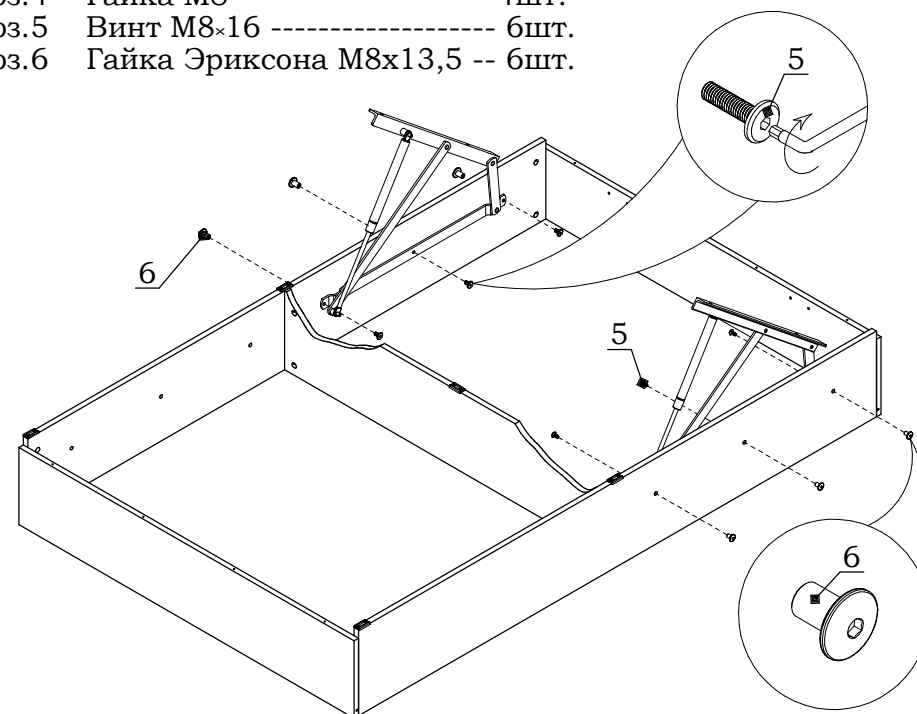

9



1. Установить ящик с газоподъемными механизмами в кровать.
2. Придвинуть до упора ящик к головной спинке и установить равномерно относительно царг.
3. Закрепить трубы 1639 или 1640 или 1641 на царгах кровати винтами 941.
4. Закрепить трубы 1639 или 1640 или 1641 на ящике шурупами 400.

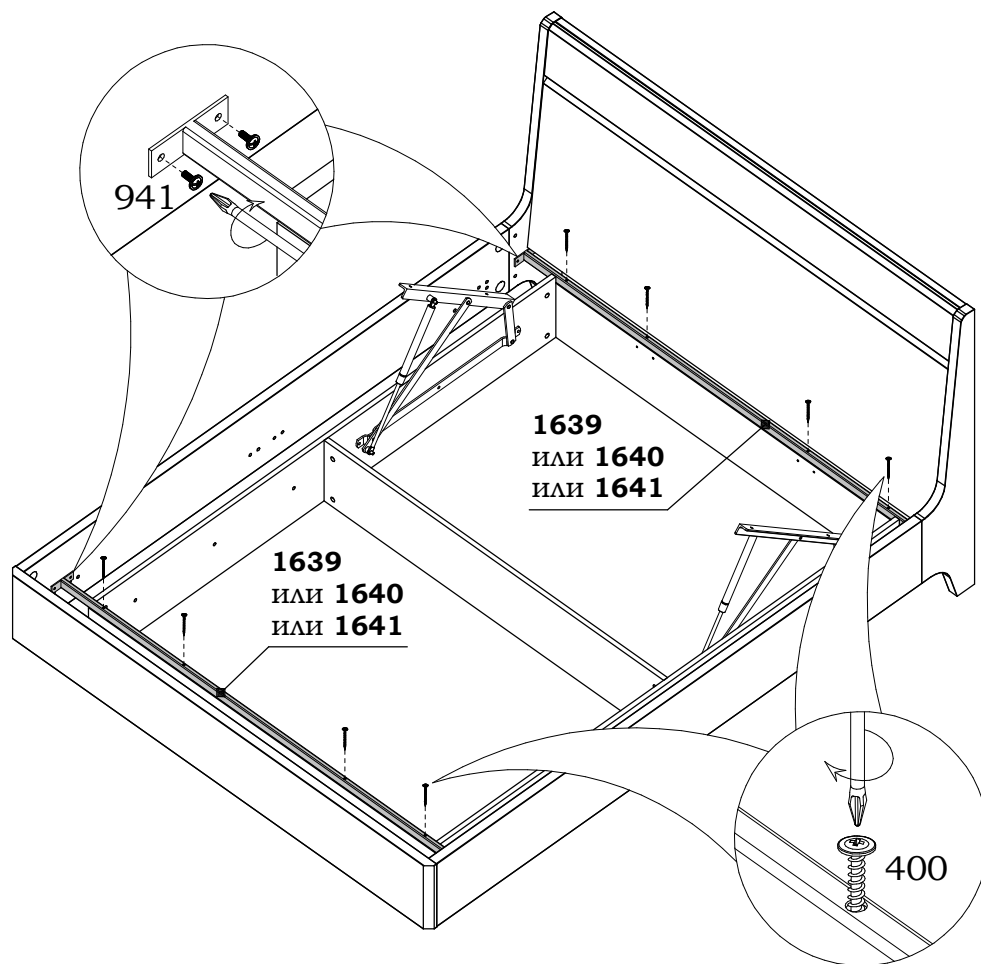


10

ВНИМАНИЕ, БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

Решётка в закрытом (нижнем) положении не фиксируется без матраса.

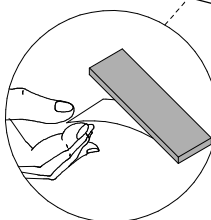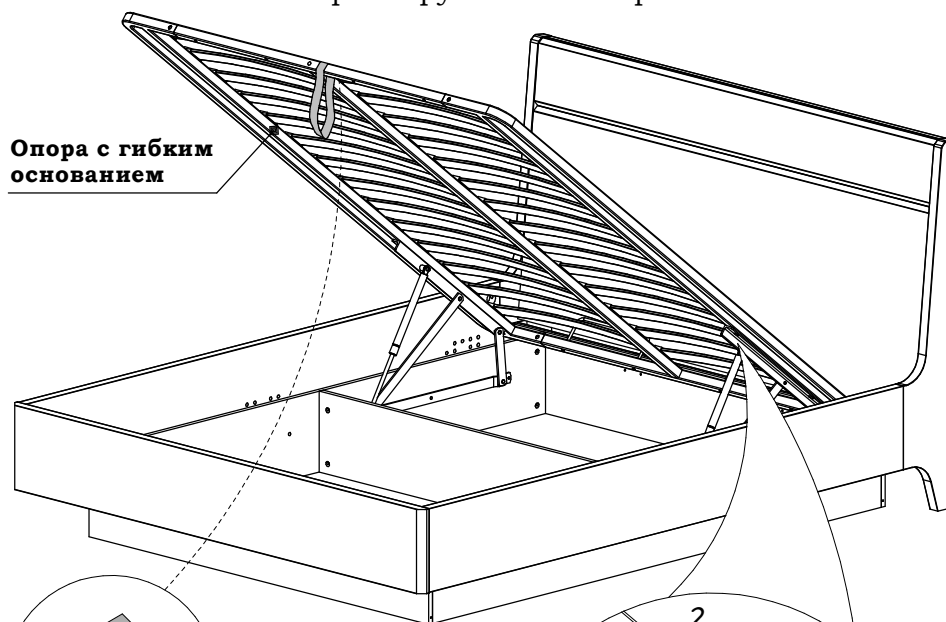

Наклеить фетровую прокладку на опору с гибким основанием в месте соприкосновения с трубами 1639 или 1640 или 1641.

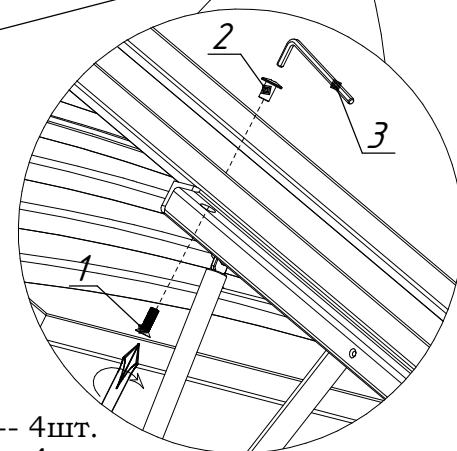


- поз.1 Винт М8х30 ----- 4шт.
поз.2 Гайка Эриксона М8х13,5 -- 4 шт.
поз.3 Ключ ----- 1шт.

См. пакет фурнитуры газоподъемного механизма

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

Монтаж светового оборудования

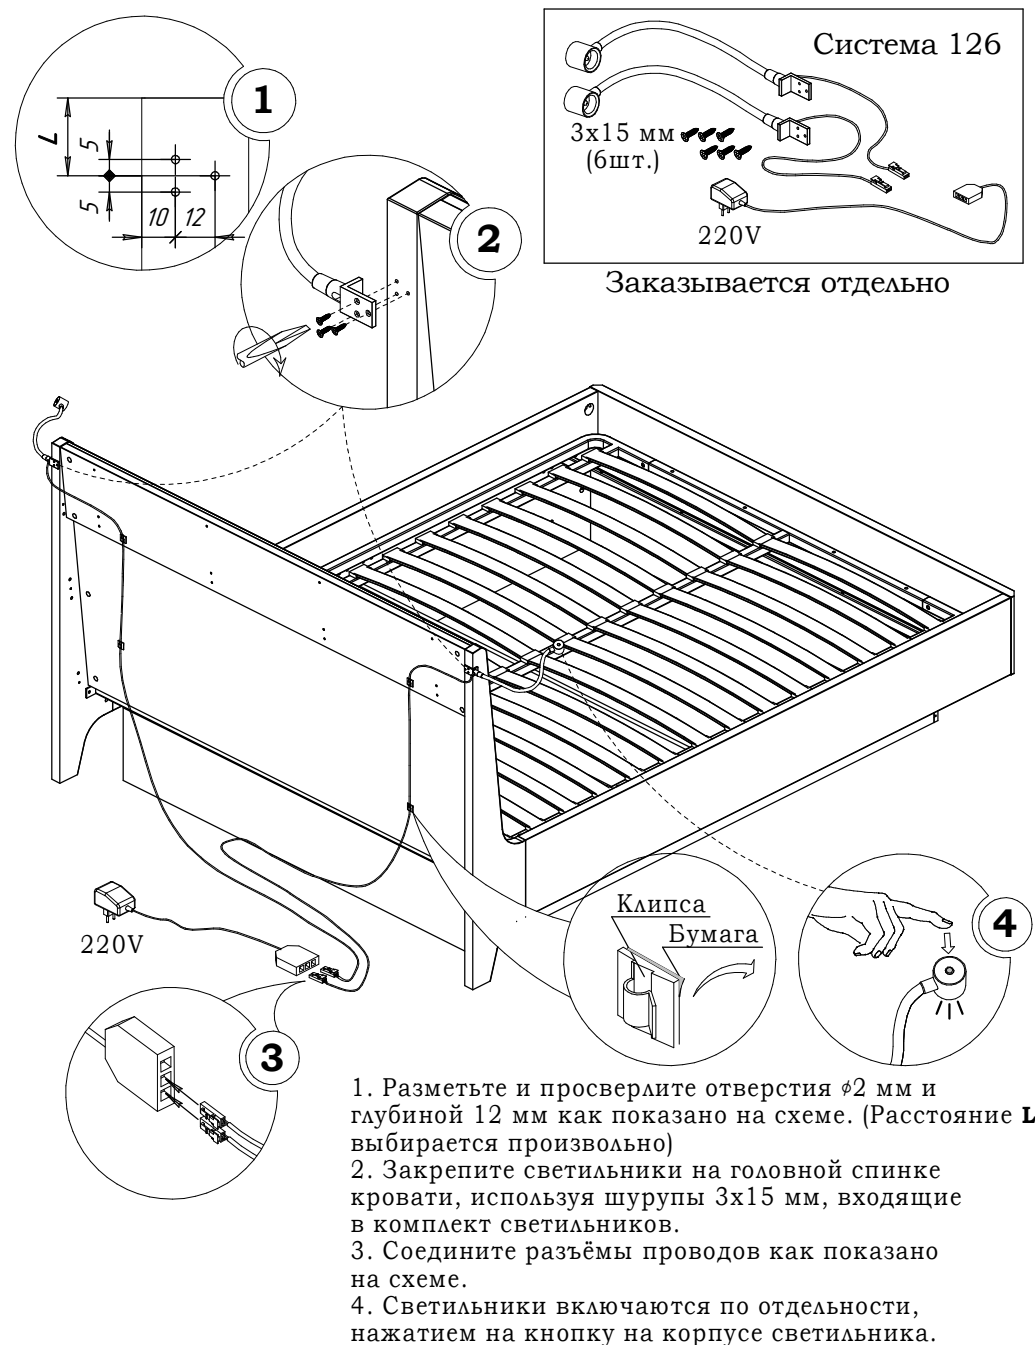


Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рождовый ключ (для кроватей).

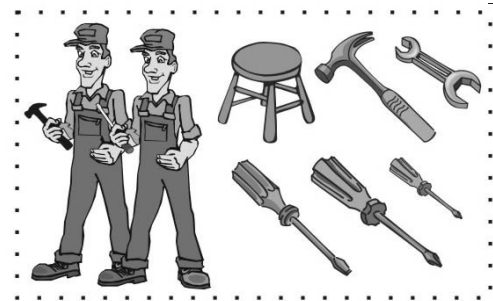

Рекомендации и предостережения при сборке мебели:


1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.



Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия




Инструкция по сборке ящиков 1164.01, 1165.01, 1166.01



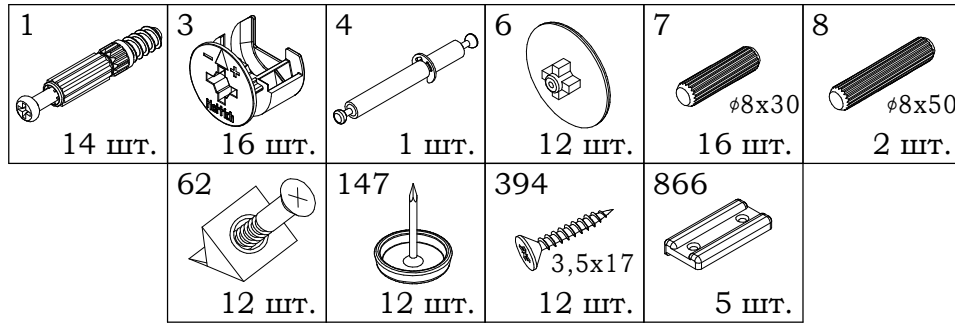


Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

Ящик	В
1164.01	1182 мм
1165.01	1382 мм
1166.01	1582 мм

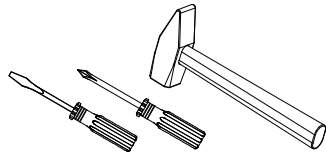

(Инструмент для сборки
в комплект поставки не входит)

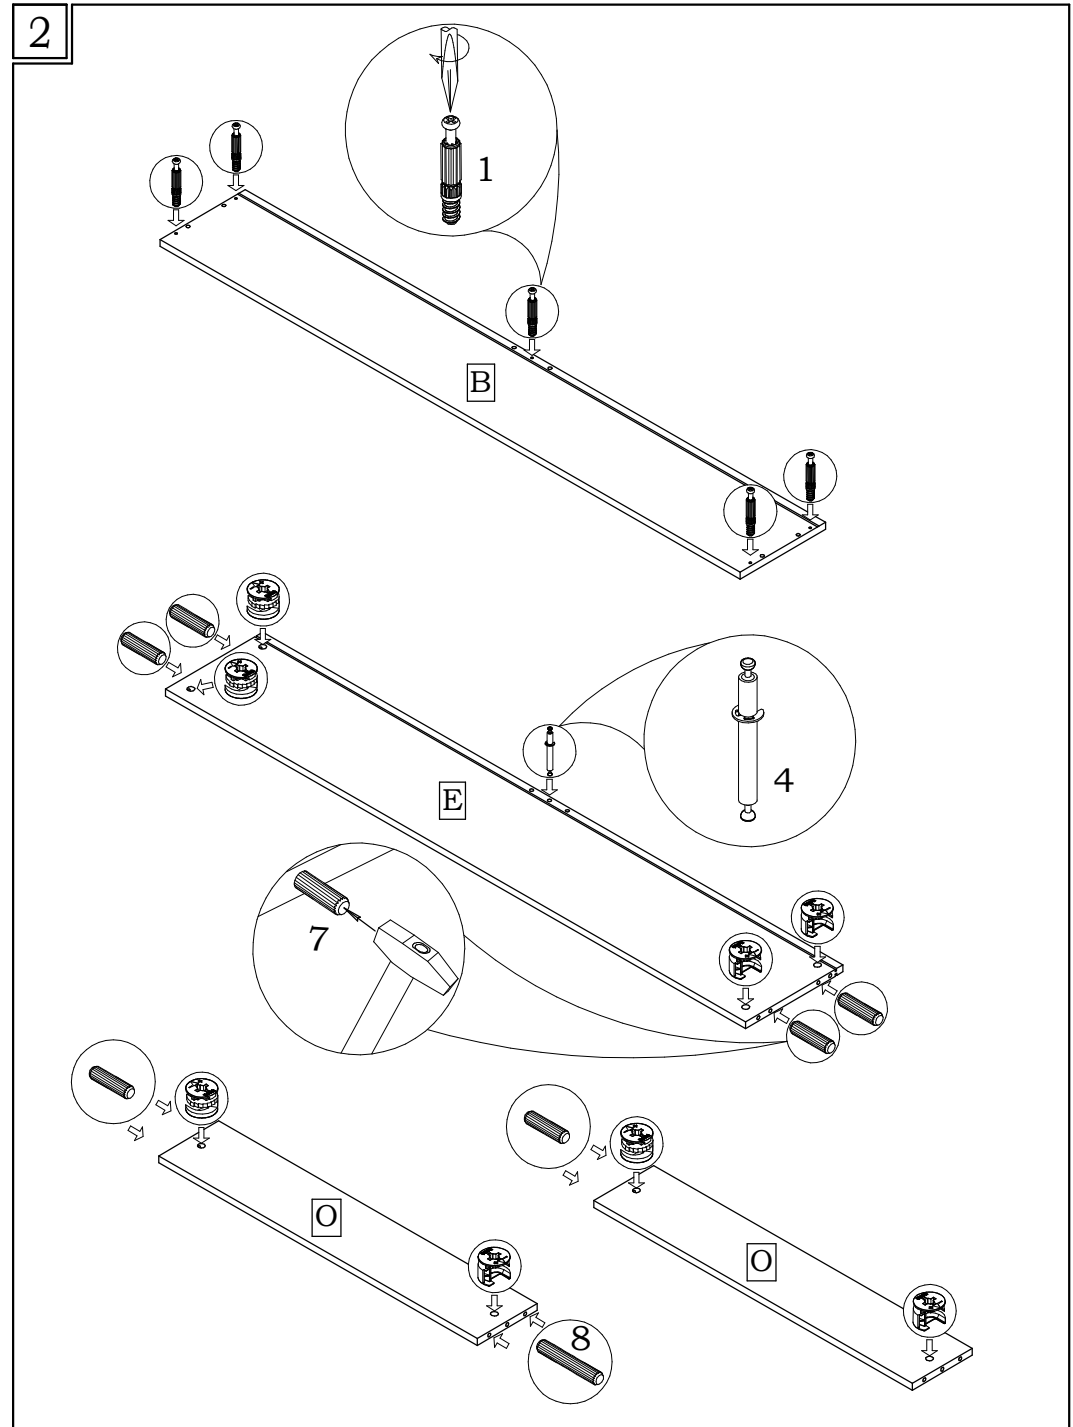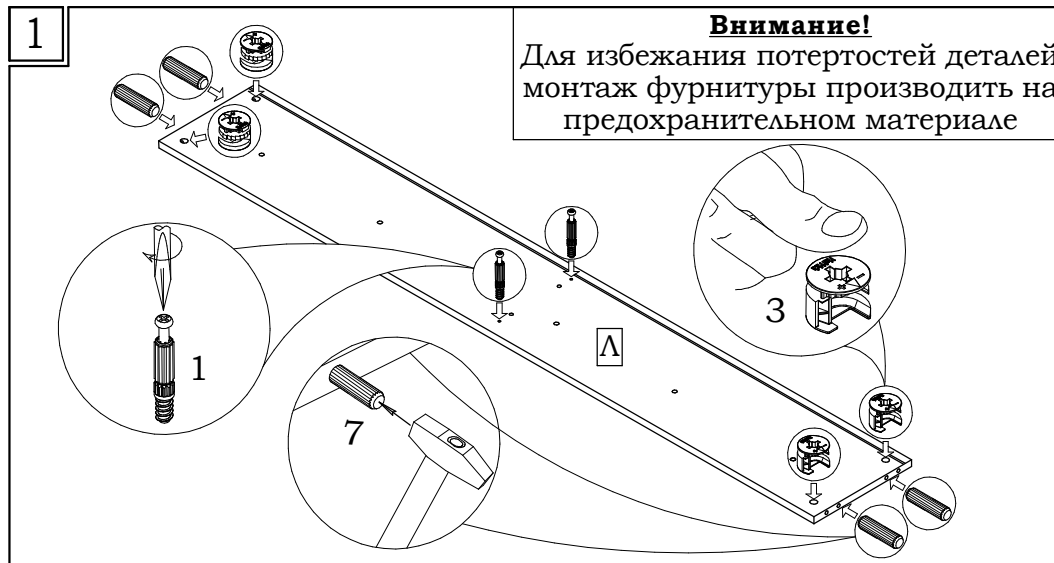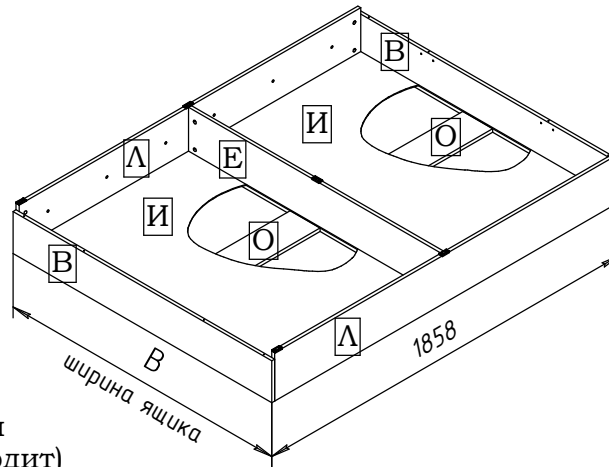

Инструкция по сборке ящиков 1164.01, 1165.01, 1166.01

