


Универсальная инструкция №1 по сборке изделий программы "Largo"

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

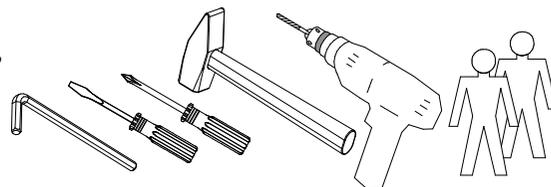


Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале


Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

(Инструмент для сборки
в комплект поставки не входит)


46.041

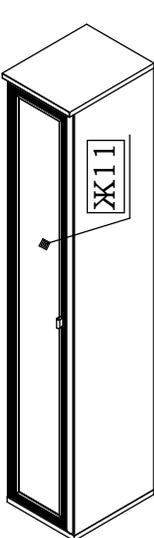


46.043

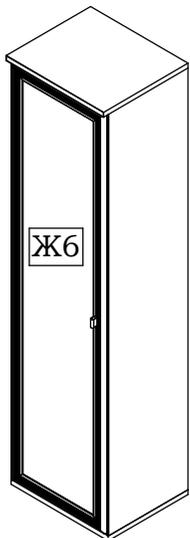


46.044

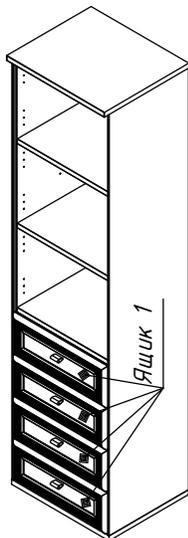


46.045

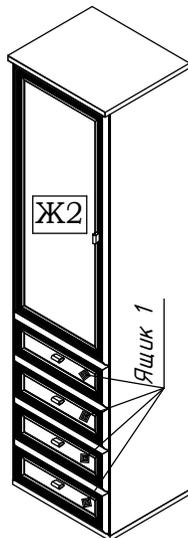

46.045-01

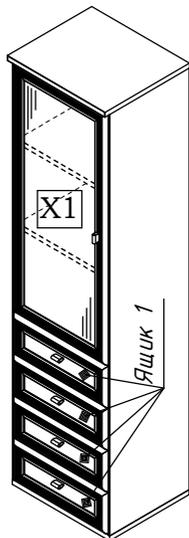


46.047

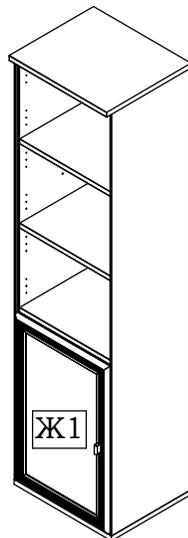


46.048




46.048-01

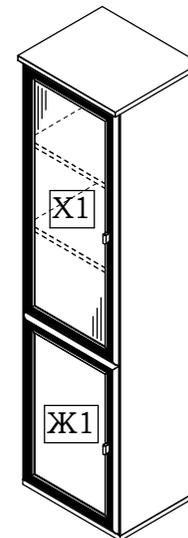


46.051

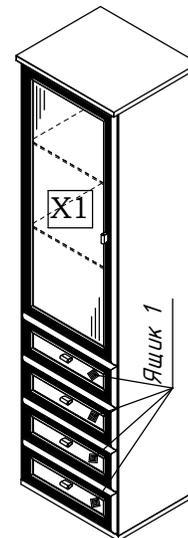


46.052

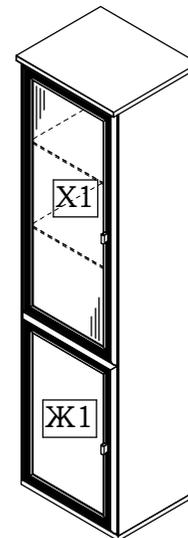


46.341

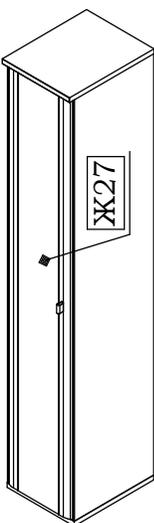


46.341-01

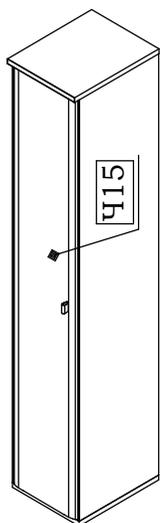


46.343

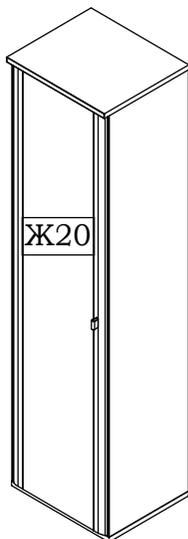


46.343-01

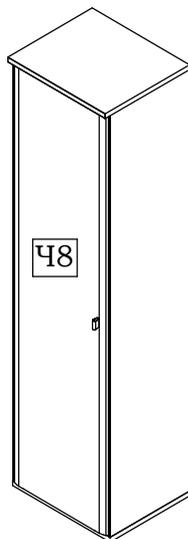


46.344

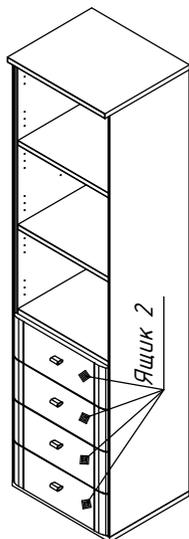


46.344-01

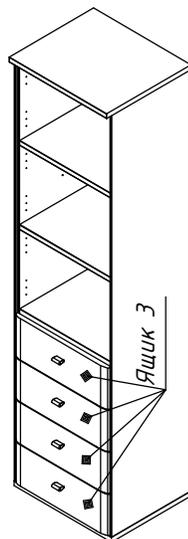


46.345

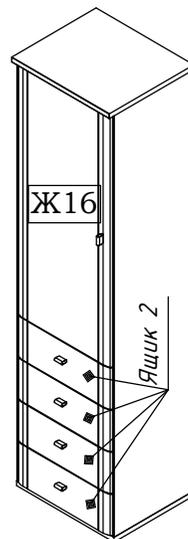


46.345-01

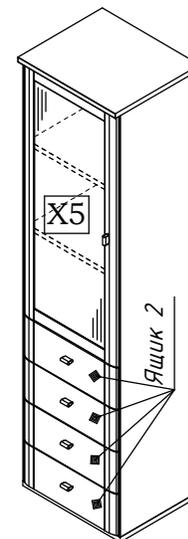

46.345-02

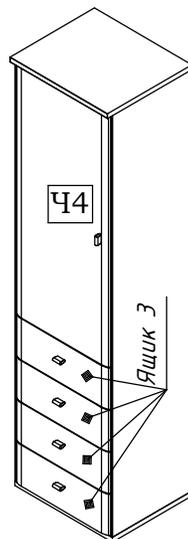

46.345-03

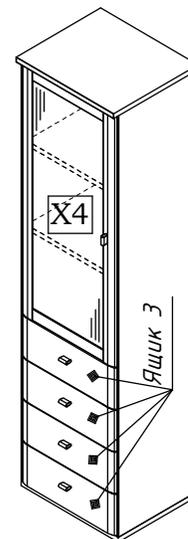

Универсальная инструкция №1 по сборке изделий программы "Largo"

46.347

46.347-01

46.348

46.348-01

46.348-02


46.348-03

46.351

46.351-01

46.352

46.352-01

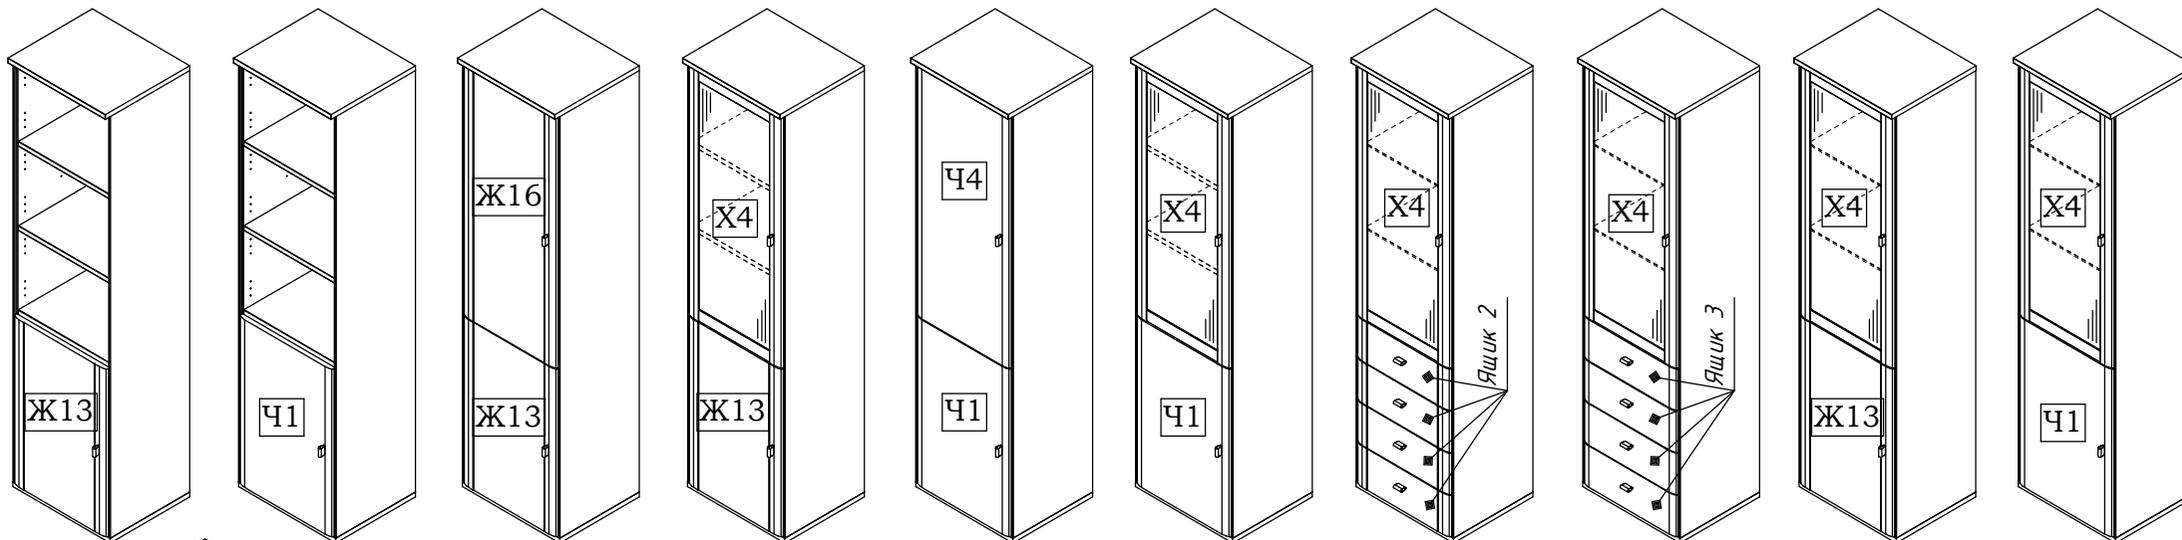

Общая фурнитура

| | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|------------------|
| 1 8 шт. | 3 8 шт. | 7 8 шт. | 10 8 шт. | 59 4 шт. | 62 8 шт. | 86 1 шт. | 87 1 КОМПЛ. | 96 2 шт. | 352 4 шт. |
|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|------------------|

Дополнительная фурнитура

Для шкафов 46.041, 46.043
46.341(-01), 46.343(-0,1)

| | | | |
|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| 58 2 шт. | 1352 4 шт. | 1353 4 шт. | 1360 16 шт. |
| 1361 16 шт. | 1385 16 шт. | Ручка** 1 КОМПЛ. | |

Для шкафов 46.047, 46.347(-01)

| | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|
| 58 2 шт. | 1352 2 шт. | 1353 2 шт. | 1360* 16 шт. |
| 1361 16 шт. | 1385 8 шт. | Ручка** 1 КОМПЛ. | |

Для шкафов 46.044, 46.344(-01)

| | | | |
|------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| 9 8 шт. | 17 32 шт. | 37 16 шт. | 42 16 шт. |
| 58 8 шт. | 62 16 шт. | 235 16 шт. | 879 4 шт. |
| 880 4 шт. | 1360* 16 шт. | 1361 16 шт. | Ручка** 4 КОМПЛ. |


Для шкафов 46.045(-01), 46.345(-01,-02,-03)

| | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|
| 9 8 шт. | 17 32 шт. | 37 16 шт. | 42 16 шт. |
| 58 10 шт. | 62 16 шт. | 235 16 шт. | 879 4 шт. |
| 880 4 шт. | 1352 2 шт. | 1353 2 шт. | 1360* 16 шт. |
| 1361 16 шт. | 1385 8 шт. | Ручка** 5 КОМПЛ. | |

*ВНИМАНИЕ!!!


Максимально допустимая распределённая нагрузка на одну полку: с полкодержателями 1360 - 18кг., с полкодержателями 1228 - 8кг.

** В инструкции по сборке указан один из возможных вариантов ручки.

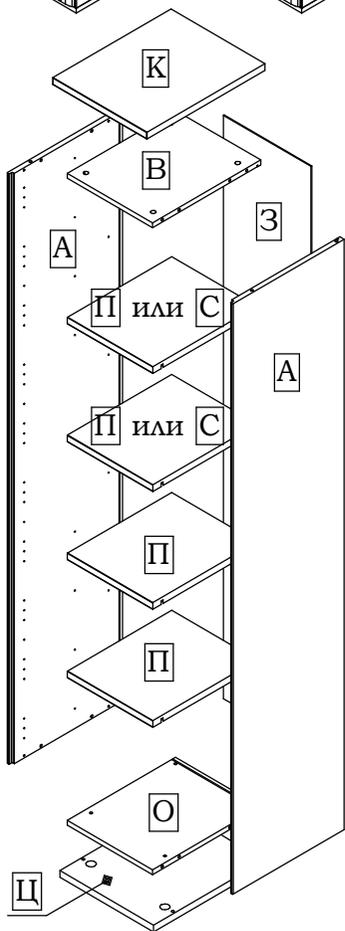


Универсальная инструкция №1 по сборке изделий программы "Largo"

Для шкафов 46.048(-01), 46.348(-01,-02,-03)


| | | | |
|--|---|--|--|
| 58  4 шт. | 1352  4 шт. | 1353  4 шт. | 1360*  16 шт. |
| 1361  16 шт. | 1385  16 шт. | Ручка**  2 КОМПЛ. | |

Для шкафов 46.051, 46.351(-01)

| | | | |
|---|---|---|--|
| 9  8 шт. | 17  32 шт. | 37  16 шт. | 42  16 шт. |
| 58  10 шт. | 62  16 шт. | 235  16 шт. | 394  8 шт. |
| 879  4 шт. | 880  4 шт. | 1228*  8 шт. | 1352  2 шт. |
| 1353  2 шт. | 1360*  8 шт. | 1361  8 шт. | 1385  8 шт. |
| Ручка**  5 КОМПЛ. | | | |





Для шкафов 46.052(-01), 46.352(-01)

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| 58  4 шт. | 394  8 шт. | 1228*  8 шт. | 1352  4 шт. | 1353  4 шт. |
| 1360*  8 шт. | 1361  8 шт. | 1385  16 шт. | Ручка**  2 КОМПЛ. | |


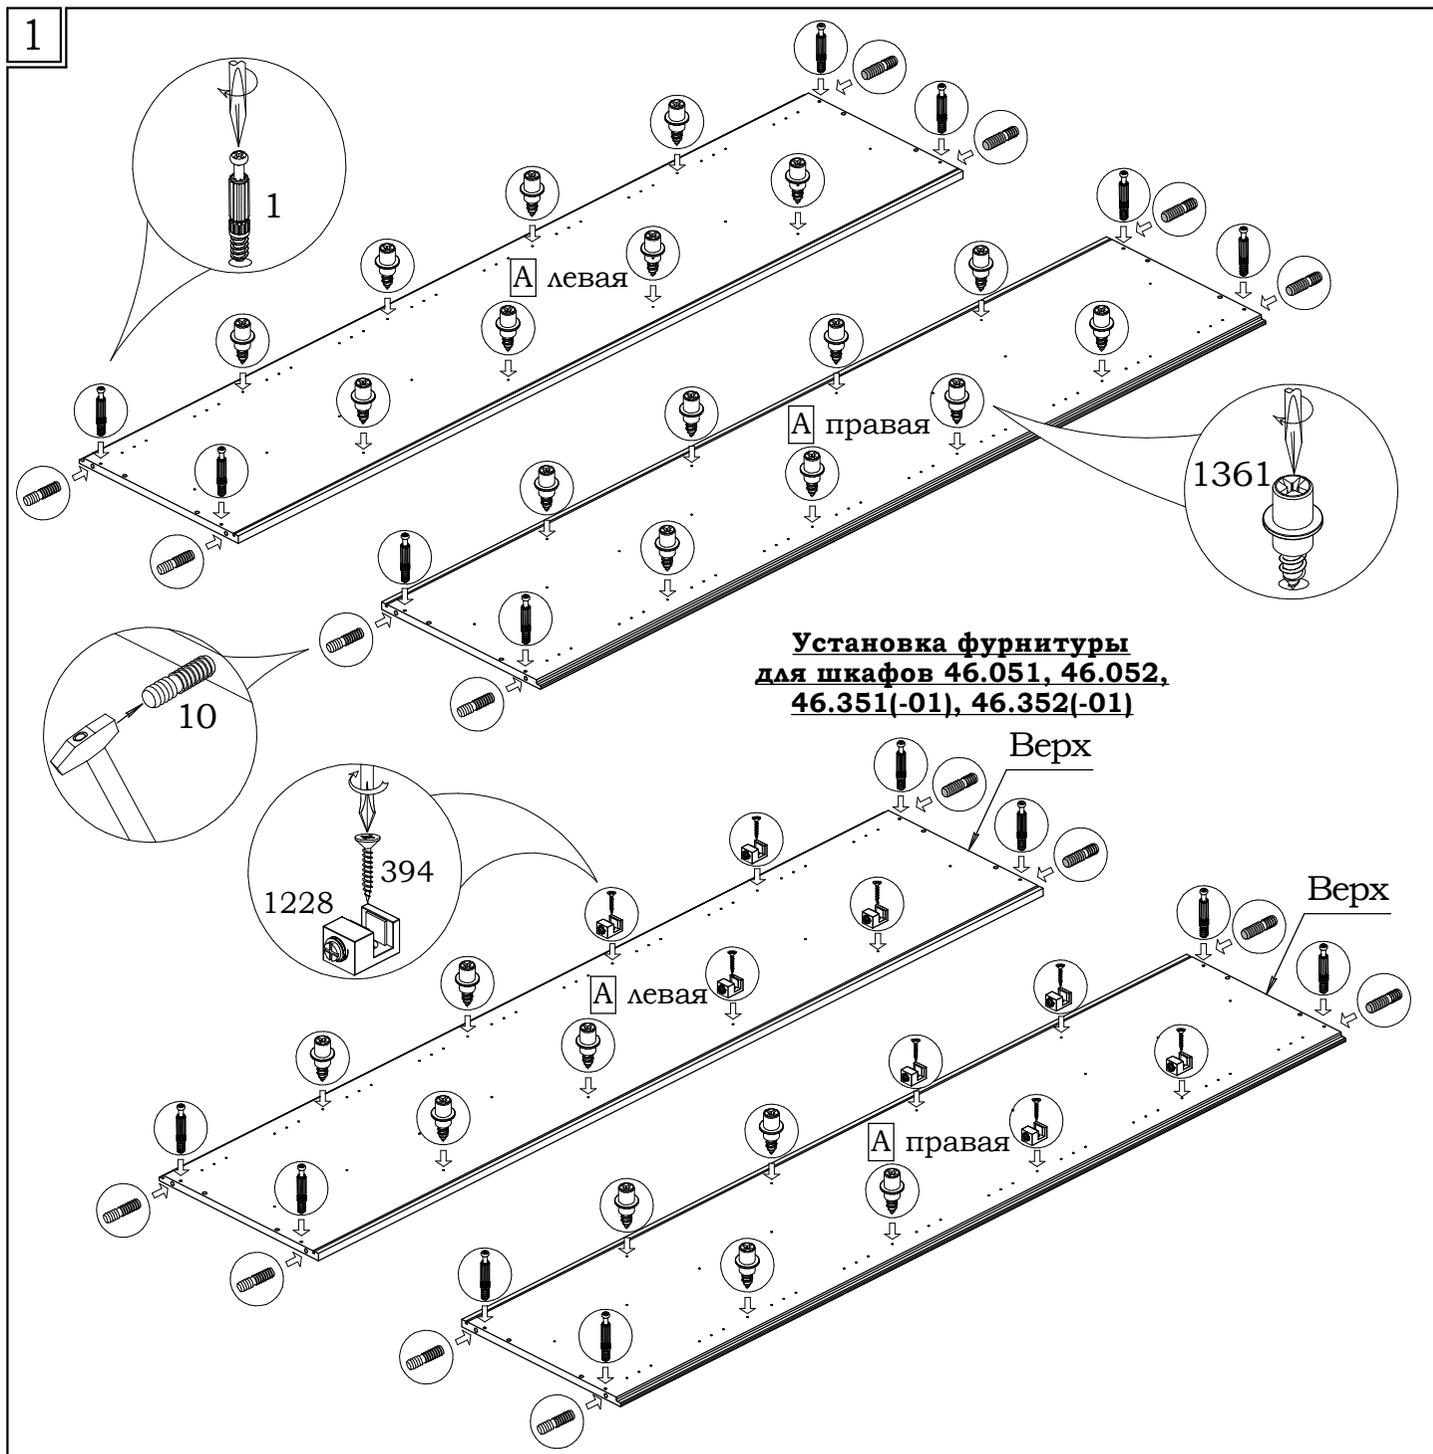


**Установка фурнитуры
для шкафов 46.051, 46.052,
46.351(-01), 46.352(-01)**

Универсальная инструкция №1 по сборке изделий программы "Largo"

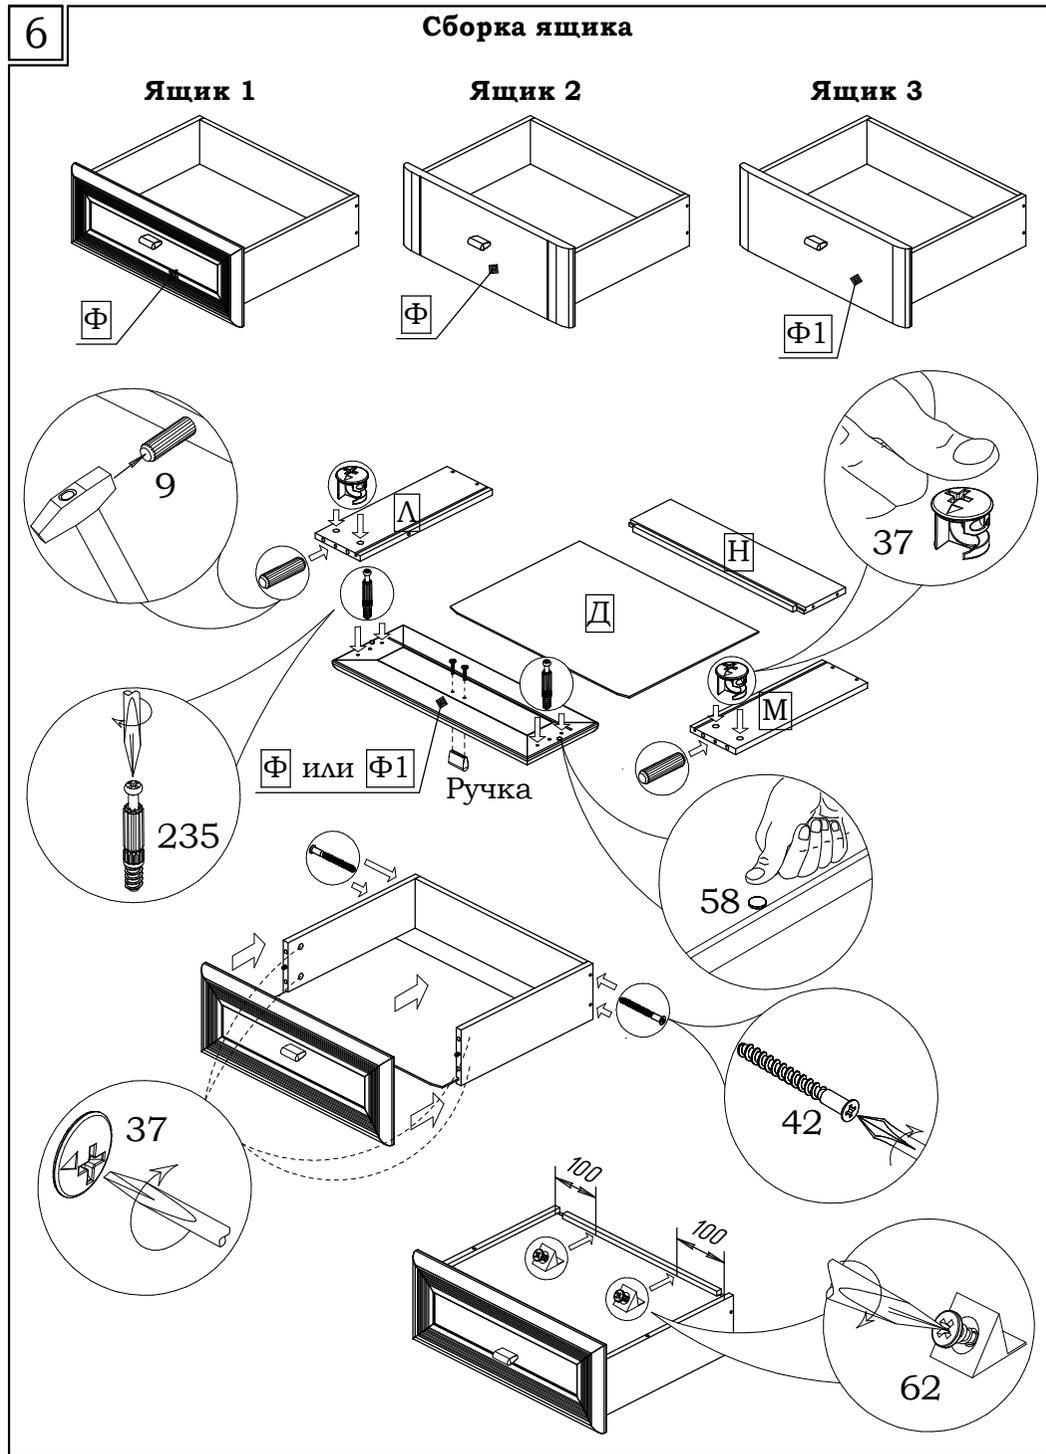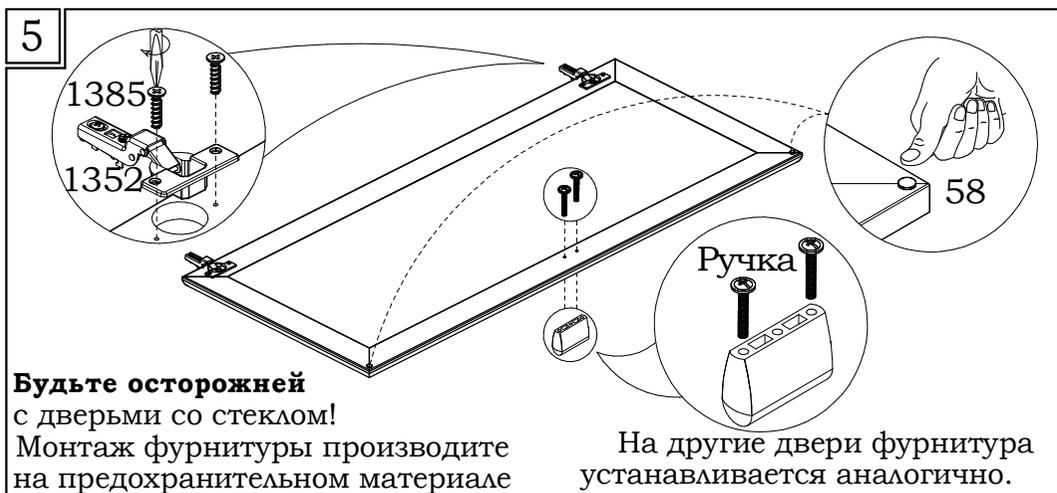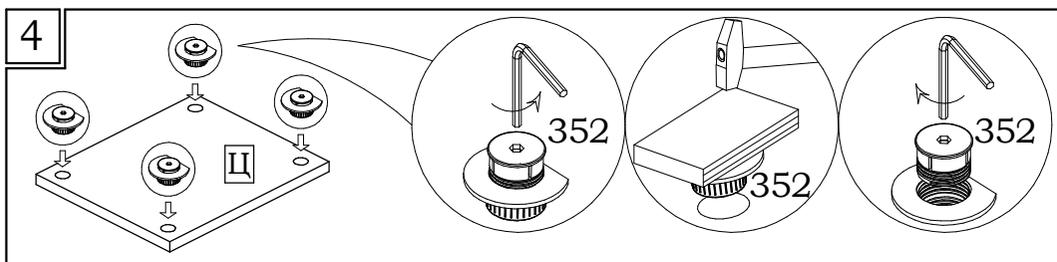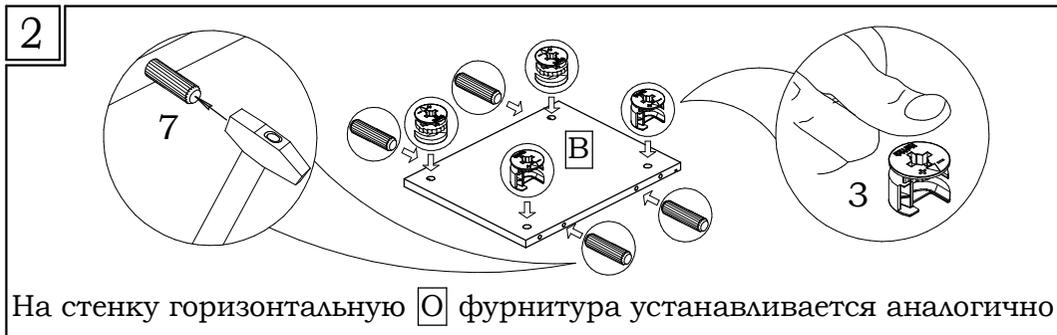

Универсальная инструкция №1 по сборке изделий программы "Largo"

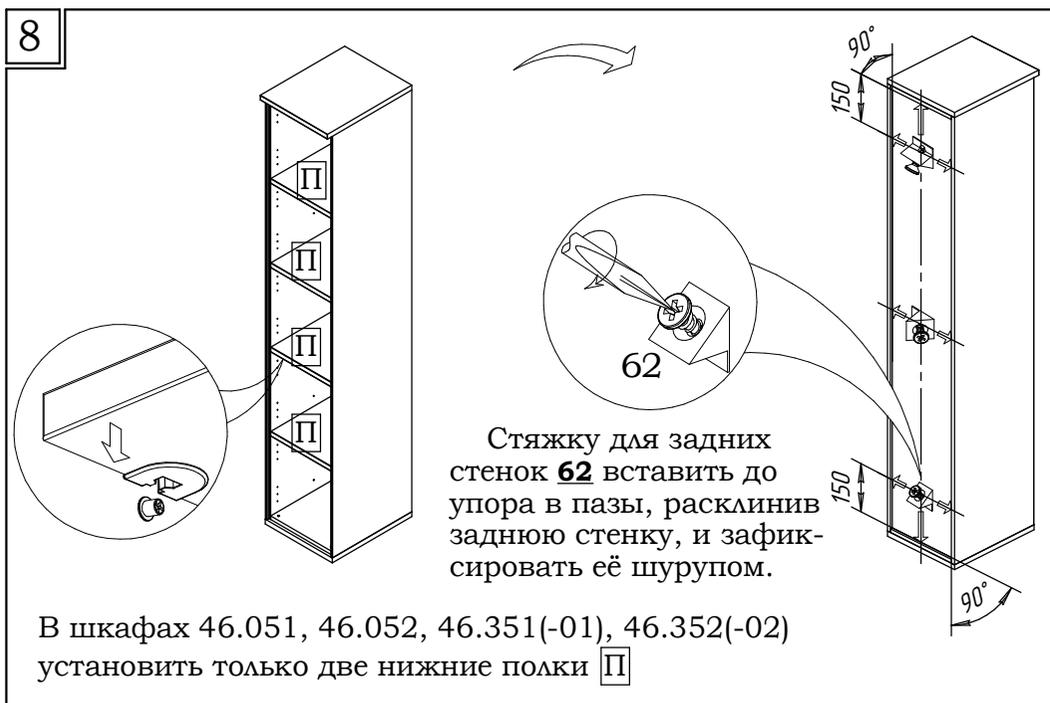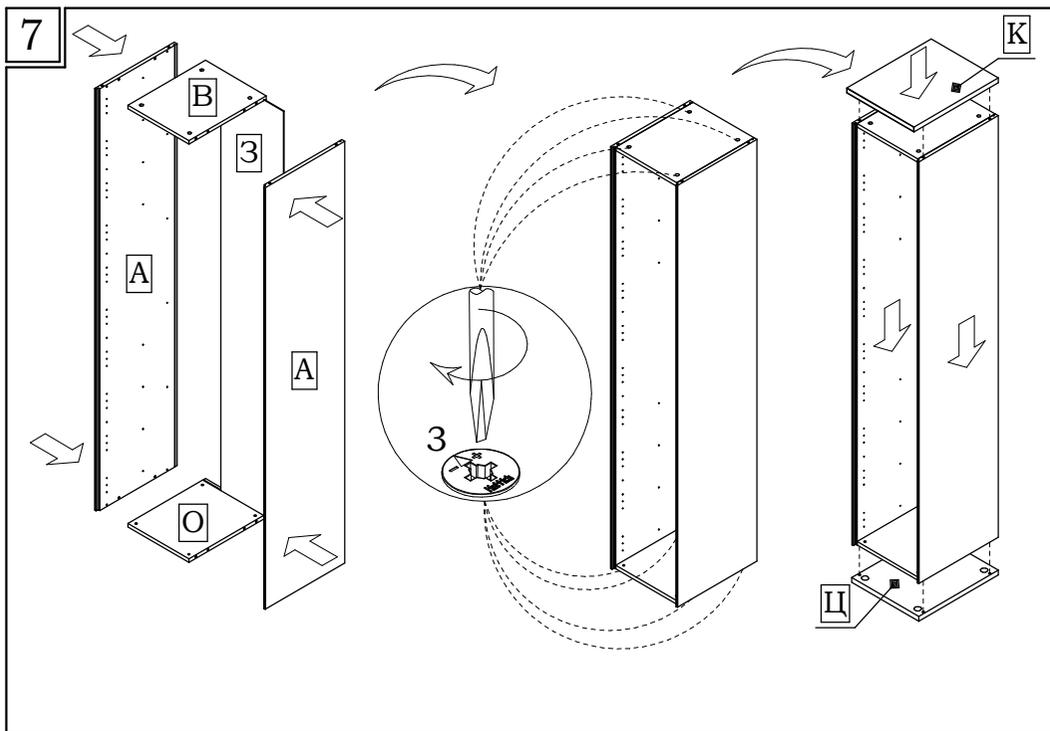

9 Монтаж светового оборудования

Внимание: световое оборудование является опцией для шкафов 46.051, 46.052, 46.351(-01), 46.352(-02) и не входит в стандартный комплект поставки

1. Разметить и просверлить дрелью отверстие диаметром 8 мм в задней стенке.
2. Продеть провод светильника в отверстия в задней стенке.
3. Снять защитную плёнку с клеевой ленты и приклеить светильник на верхней стенке согласно схеме вплотную к задней стенке.
4. Закрепить светильник двумя саморезами.

Система 100
2 М

Система 106


Система 107
3,5М
2 М 220V

клеевая лента

Универсальная инструкция №1 по сборке изделий программы "Largo"

10

Изделия показаны условно

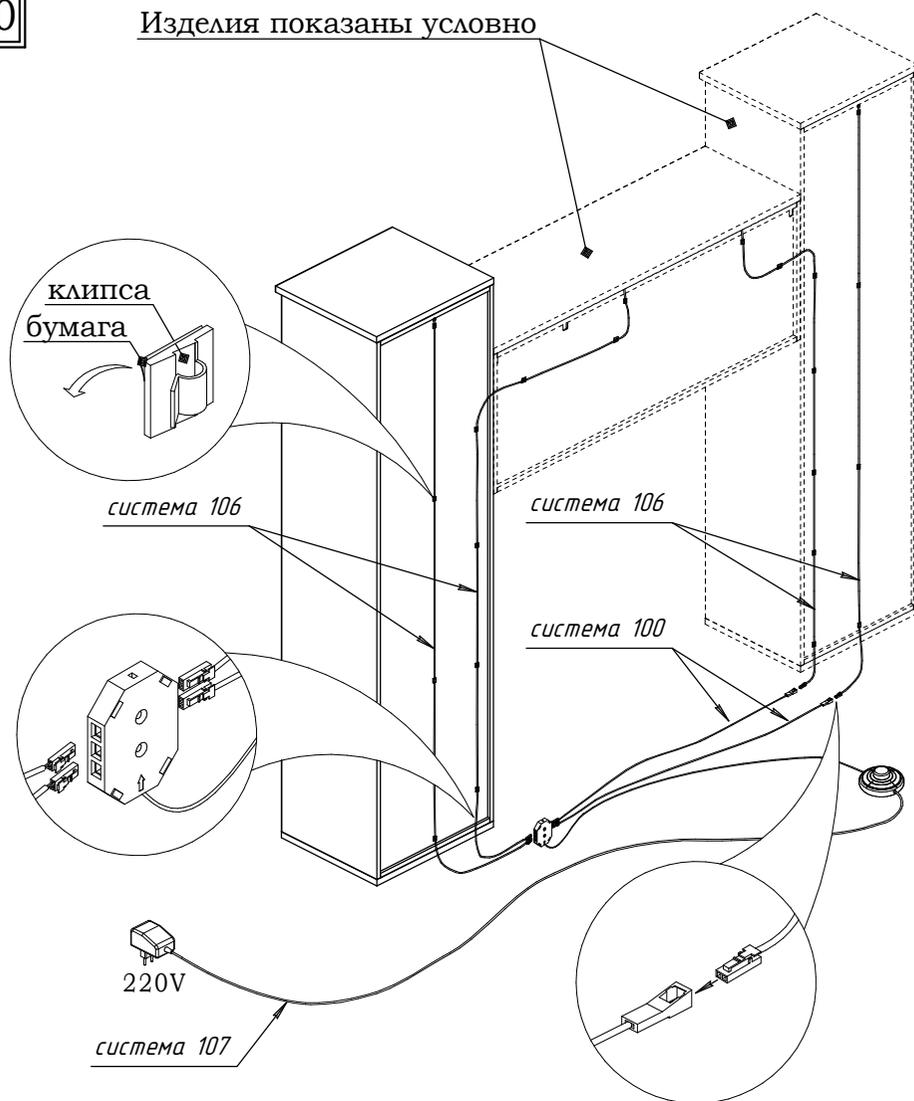


После завершения установки всех изделий в комбинации, соедините **системы 106** и **107** между собой. При необходимости в качестве удлинителя используйте **систему 100**

Внимание!


Светильники (система 106) от нескольких изделий можно подключить к одной системе 107, но не более 5 светильников.

11

Установка стеклянных полок в шкафах 46.051, 46.052, 46.351(-01), 46.352(-02)

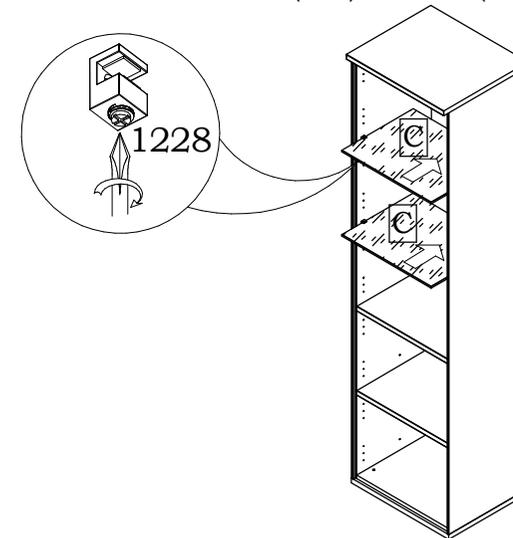


12

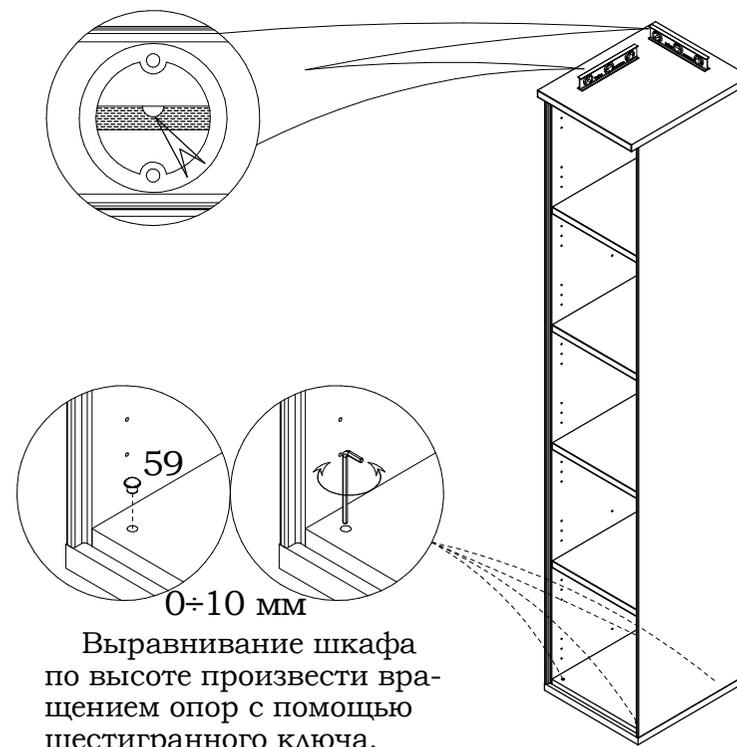

13

Сборка шкафов 46.041, 46.043, 46.341(-01), 46.343(-01)

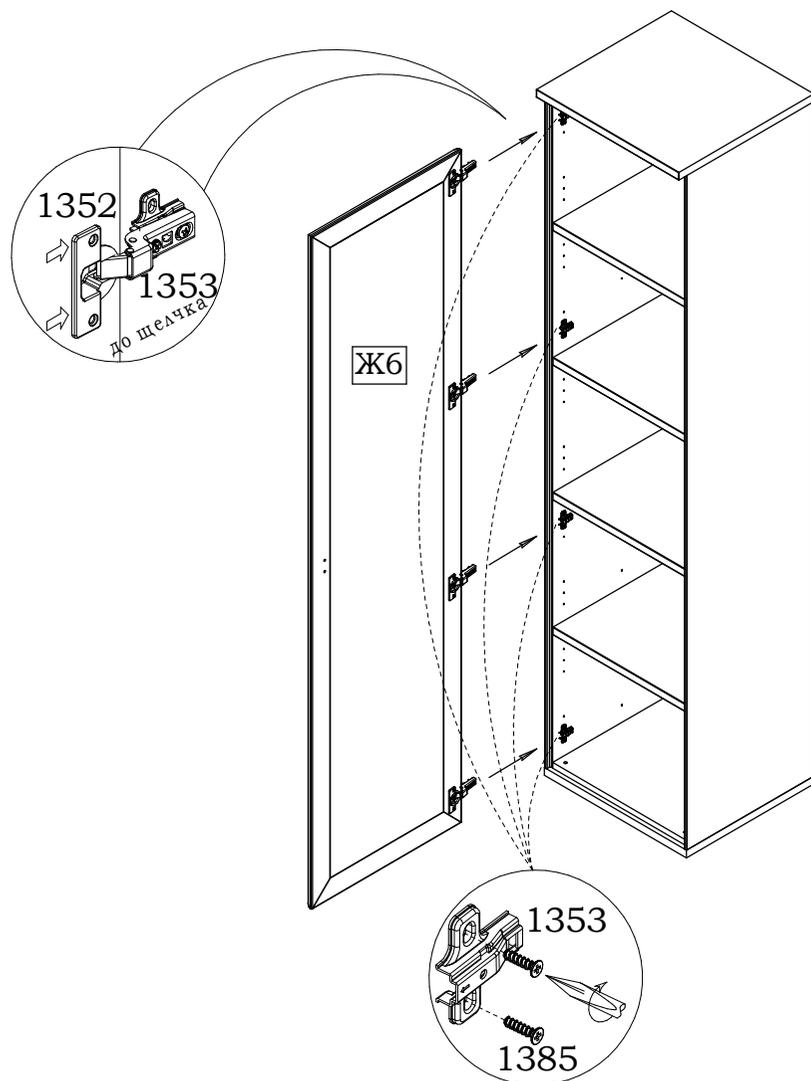


Ответные планки **1353** навешиваются на левую или правую боковину в зависимости от варианта навешивания двери (правого или левого)

Двери **Ж11**, **Ж20**, **Ж27**, **Ч8**, **Ч15** навешиваются аналогично.


Регулирование зазоров и положения двери см. в п. 17 стр. 9

14

Сборка шкафов 46.044, 46.344(-01)

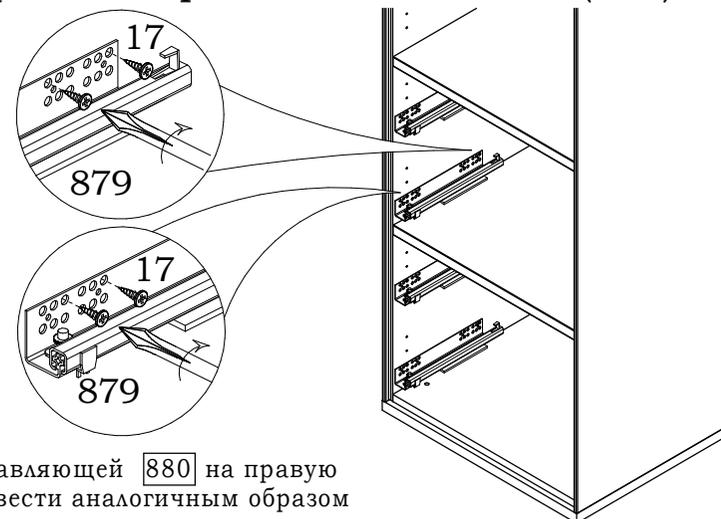


Установку направляющей **880** на правую боковину произвести аналогичным образом

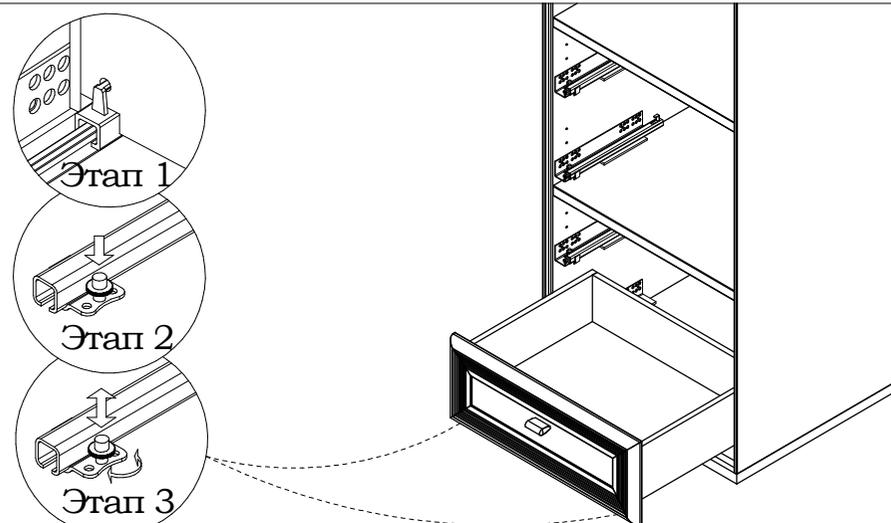

1. Выдвинуть направляющие, вставить ящик под наклоном так, чтобы два отверстия на стенке задней ящика попали на крючки;
 2. Опуская ящик вниз, насаживают стенки боковые отверстиями на штыри направляющих;
 3. После установки ящиков на направляющие подрегулировать зазоры по высоте, вращая шайбу с накаткой.
- Аналогично устанавливаются и остальные ящики. Для снятия ящика необходимо выдвинуть его до упора, слегка приподнять и вынуть.

15 Сборка шкафов 46.045(-01), 46.051, 46.345(-01,-02,-03), 46.351(-01)

Установка и регулировка ящиков производится также, как в шкафах 46.044, 46.344(-01) (см. п.14 стр. 7)

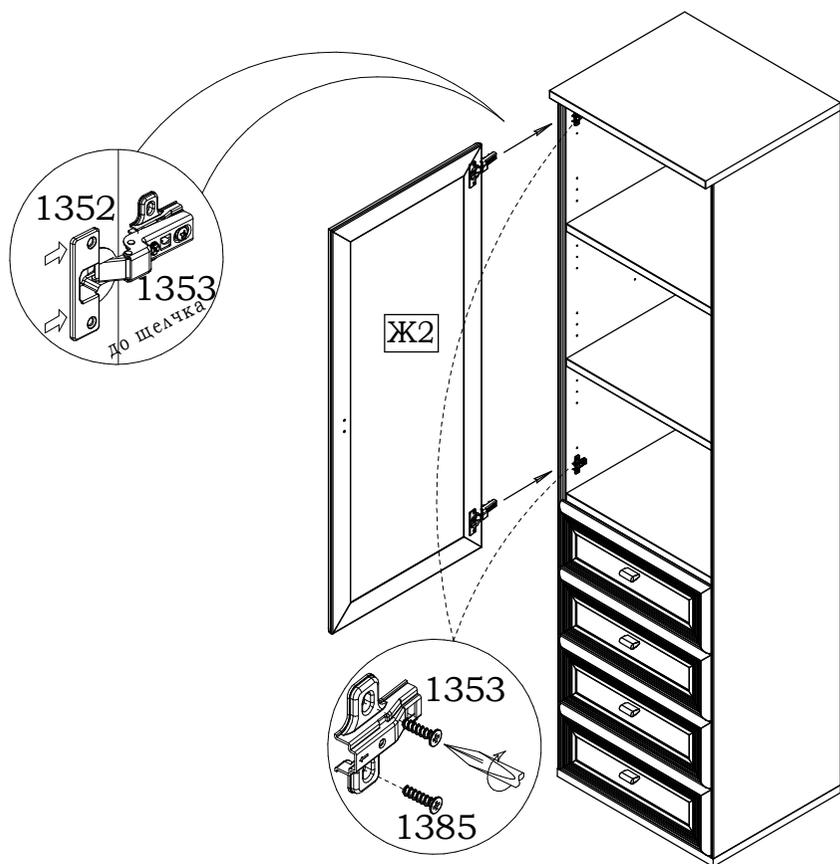

Ответные планки **1353** навешиваются на левую или правую боковину в зависимости от варианта навешивания двери (правого или левого)

Двери **Ж16**, **Х1**, **Х4**, **Ч4** навешиваются аналогично. При навеске дверей со стеклом будьте осторожнее!!!


Регулирование зазоров и положения двери см. в п. 17 стр. 9

16 Сборка шкафов 46.047, 46.048(-01), 46.052, 46.347(-01), 46.348(-01,-02,-03), 46.352(-01)

Верхняя дверь **Ж2**, **Ж16**, **Х1**, **Х5** или **Ч4** навешивается также, как в шкафах 46.045(-01), 46.051, 46.345(-01,-02,-03), 46.351(-01) (см. п.15 стр. 8) При навеске дверей со стеклом будьте осторожнее!!!

Ответные планки **1353** навешиваются на левую или правую боковину в зависимости от варианта навешивания двери (правого или левого)

Двери **Ж13**, **Ч1** навешиваются аналогично.

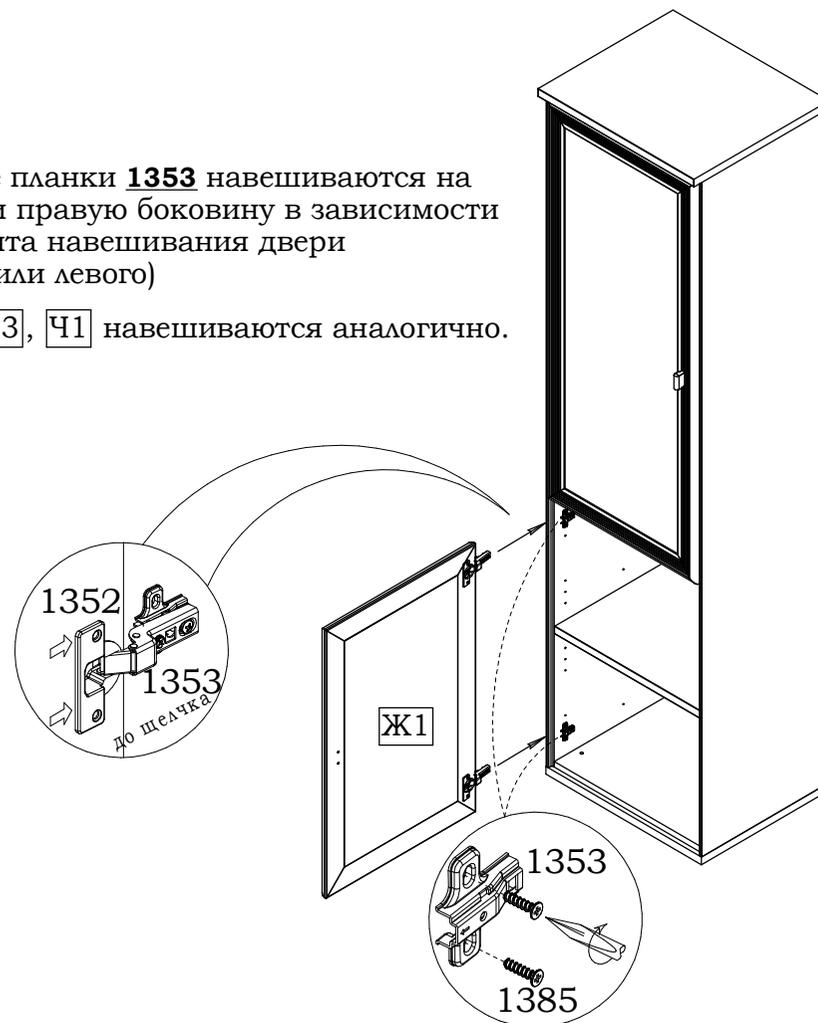

В шкафах 46.047 и 46.347(-01) навешиваются только нижние двери: **Ж1**, **Ж13** или **Ч1**.


Регулирование зазоров и положения двери см. в п. 17 стр. 9

Универсальная инструкция №1 по сборке изделий программы "Largo"

17 Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты

Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

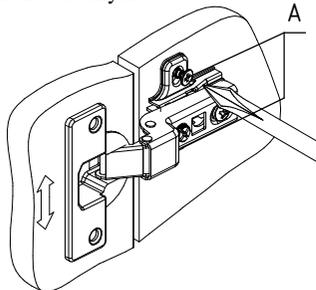


б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

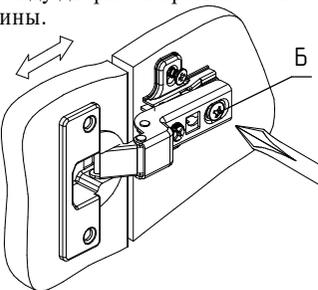

в) Регулирование наложения

Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

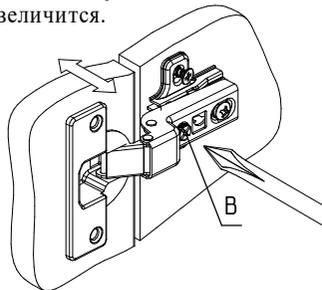


18 Установка и регулировка доводчика петли

Внимание!


доводчик **1358** является опцией и не входит в стандартный комплект поставки

1358

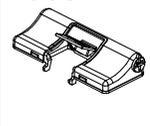


Установите доводчик **1358** на одну (любую) из петель двери, согласно схеме.


Вращая регулировочный винт доводчика, установите необходимое усилие закрытия двери.

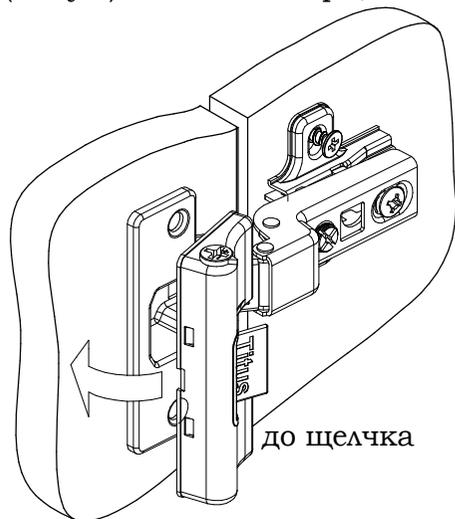

до щелчка

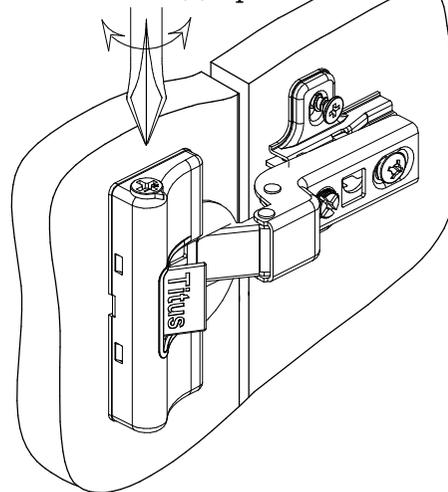


19

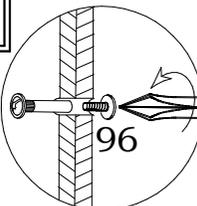

Для соединения шкафа с другими изделиями, через боковины просверлить электродрелью отверстия $\phi 5$ мм, предварительно выровняв шкаф и изделие по высоте. Соединить их при помощи межсекционных стяжек 96.

20

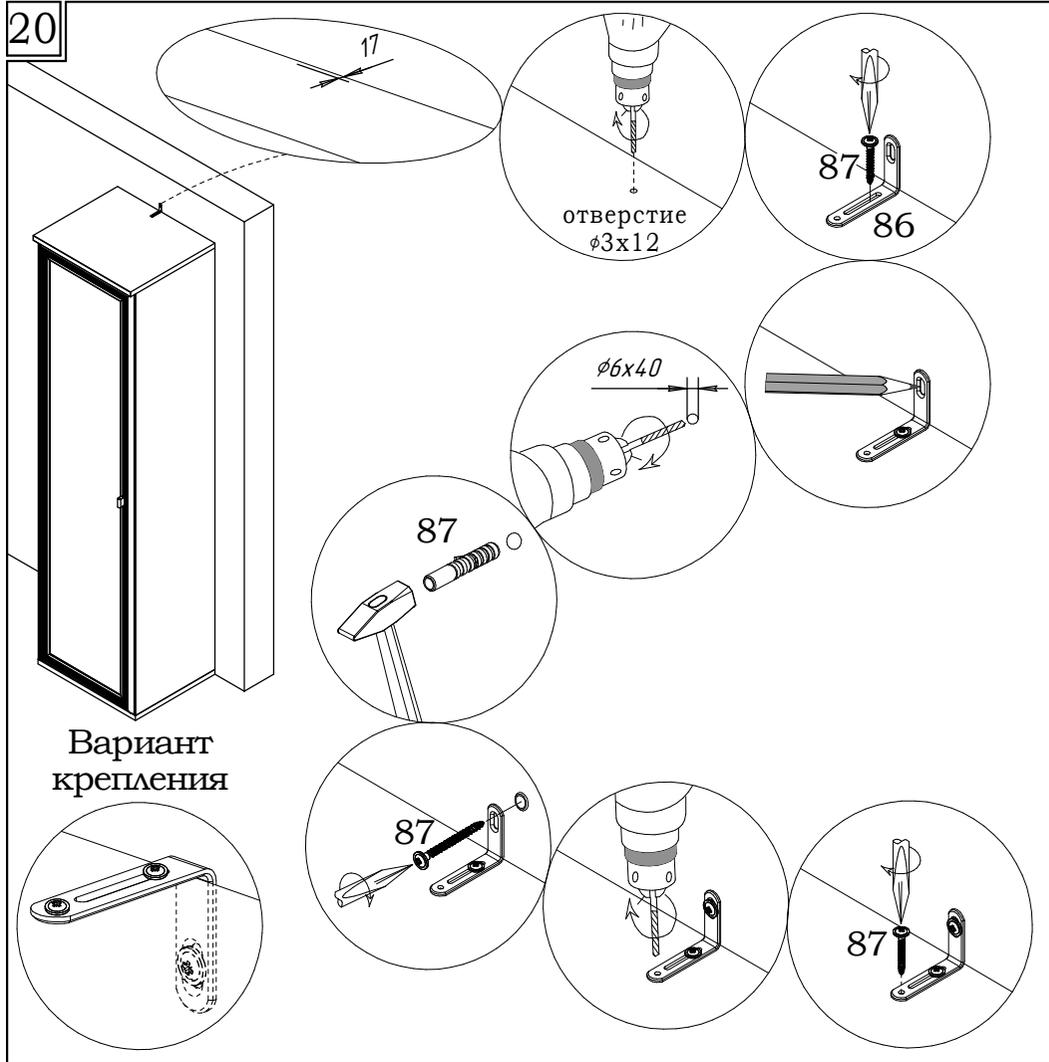

Вариант крепления

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.