


Инструкция по сборке тумбы 46.602.00.00.00 (-01,-02)

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.


Сборку изделия производить согласно данной инструкции.




Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале

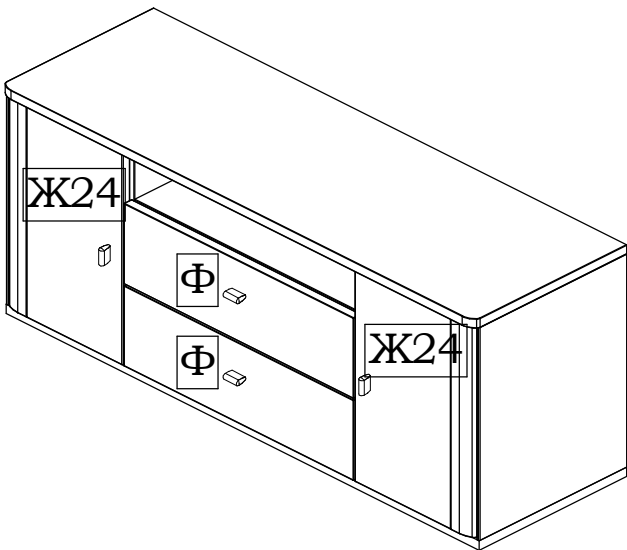


Тумба 46.602.00.00.00

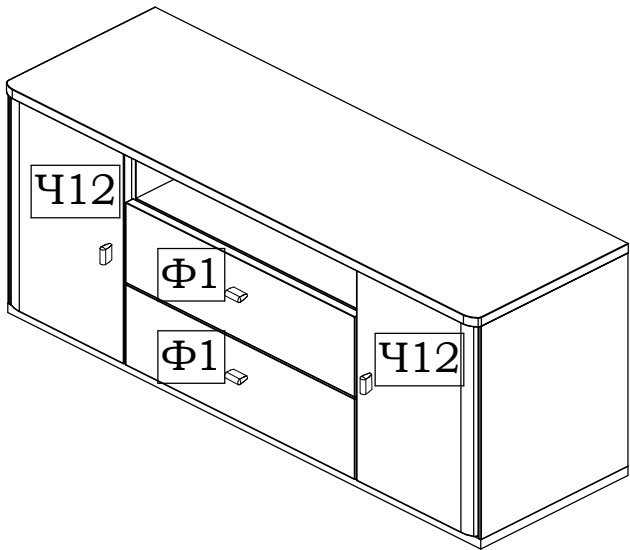

Тумба 46.602.00.00.00-01

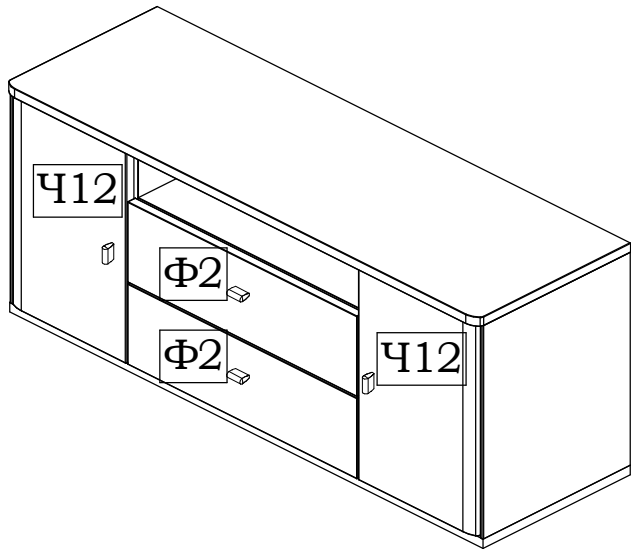





Тумба 46.602.00.00.00-02

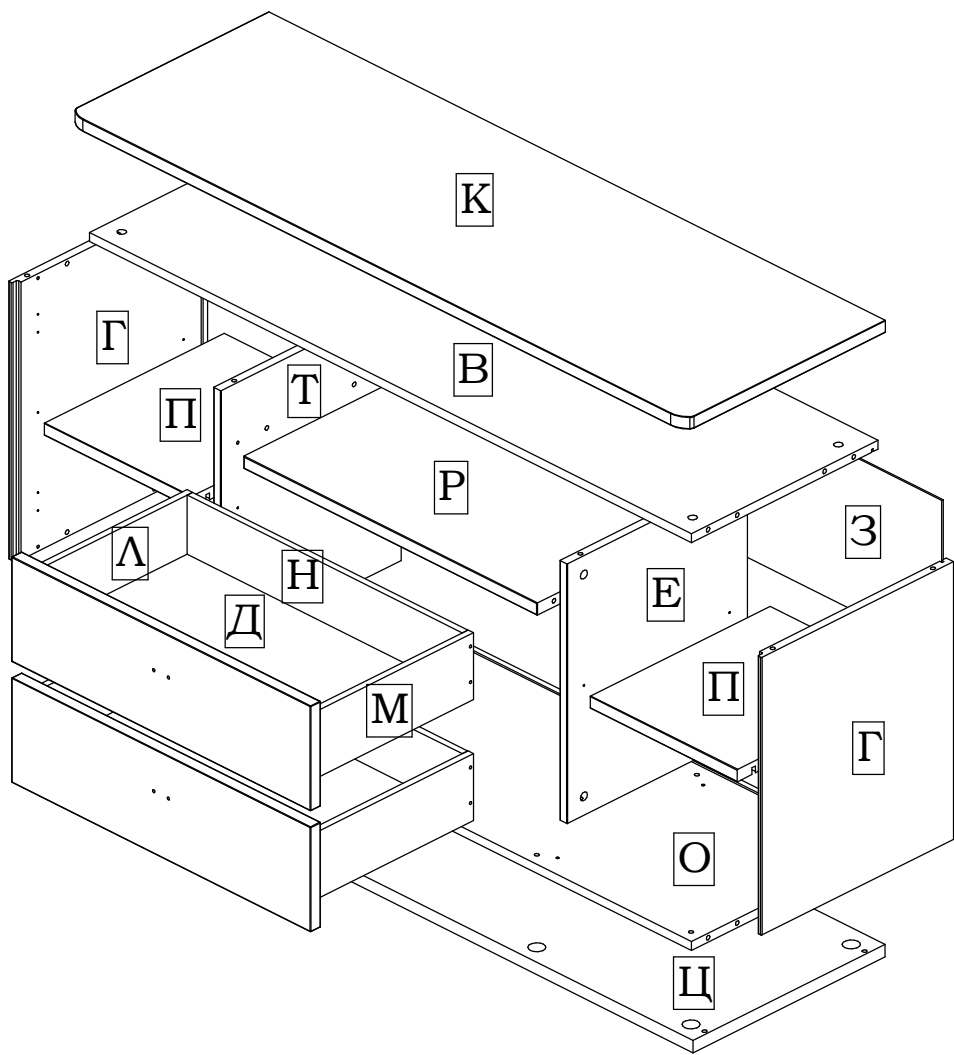






1 20 шт.	3 16 шт.	6 8 шт.	7 12 шт.	9 4 шт.	10 8 шт.	17 16 шт.	37 8 шт.
42 8 шт.	58 8 шт.	59 4 шт.	62 22 шт.	235 8 шт.	252 4 шт.	352 8 шт.	817 3 шт.
879 2 шт.	880 2 шт.	1352 4 шт.	1353 4 шт.	1360* 8 шт.	1361 8 шт.	1385 16 шт.	Ручка** 4 шт.

ВНИМАНИЕ!!!
* Максимально допустимая распределённая нагрузка на одну полку с полкодержателями 1360 - 18кг.
** В инструкции по сборке указан один из возможных вариантов ручки.

Инструкция по сборке тумбы 46.602.00.00.00 (-01,-02)

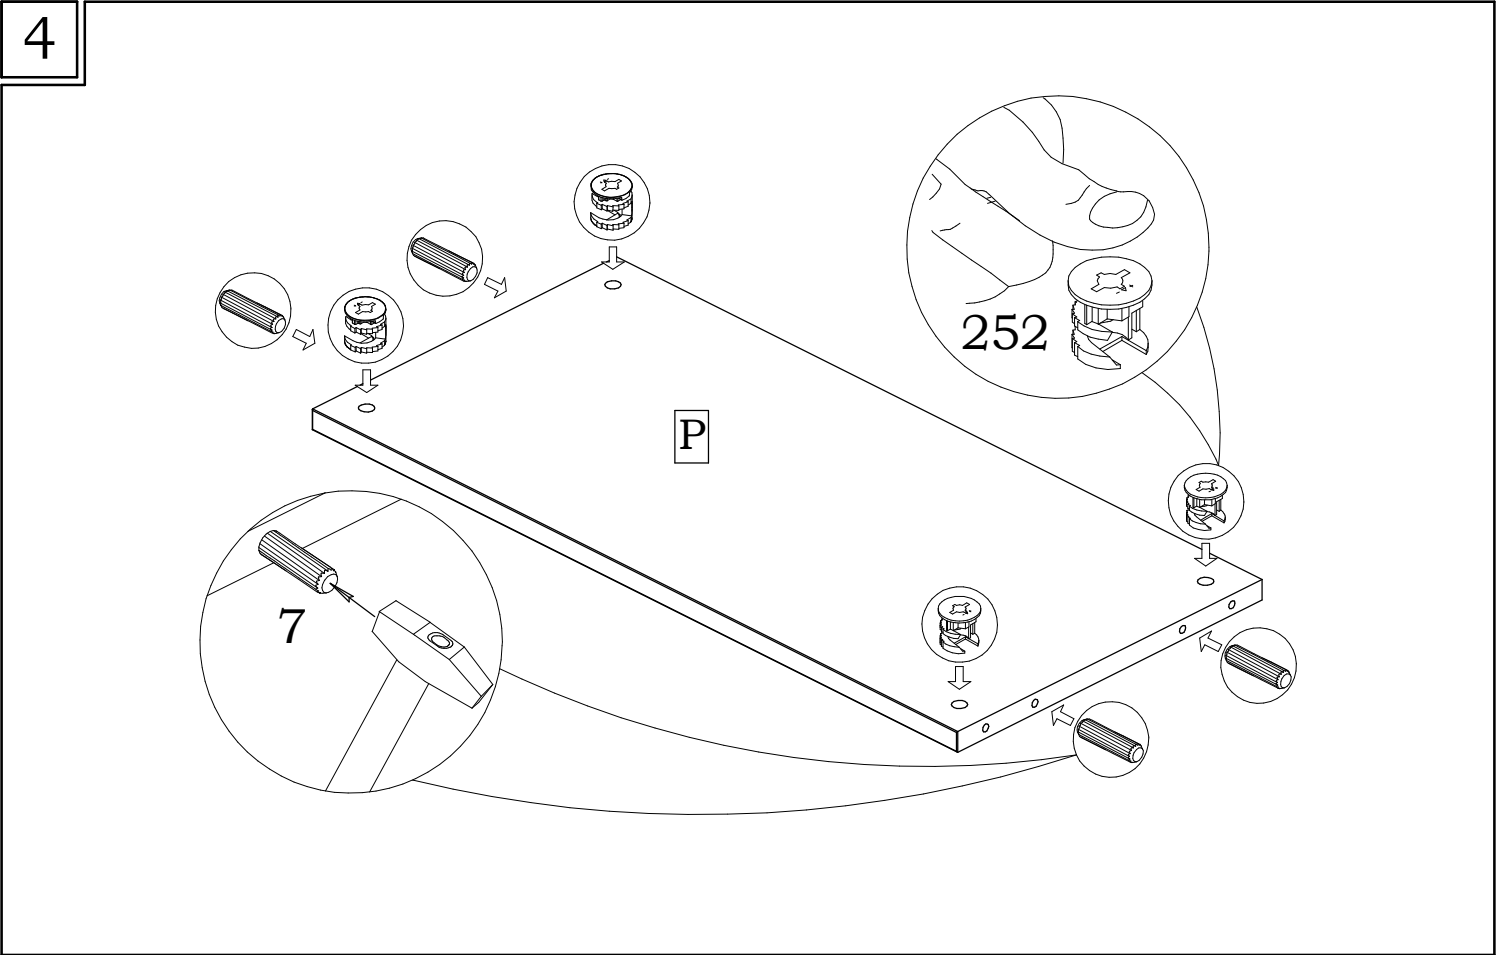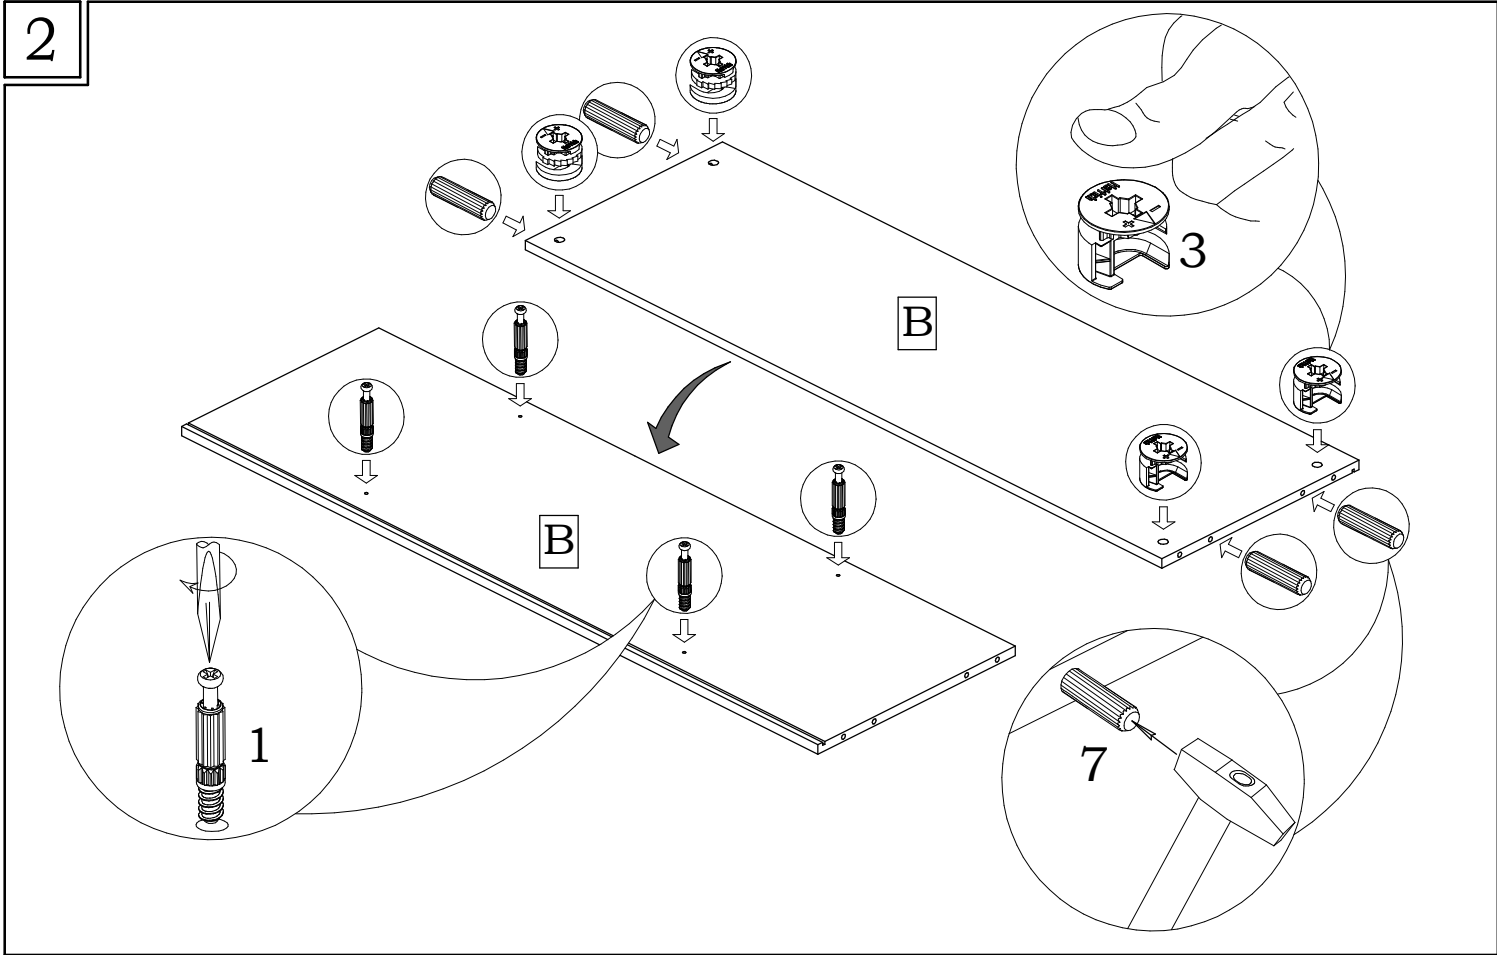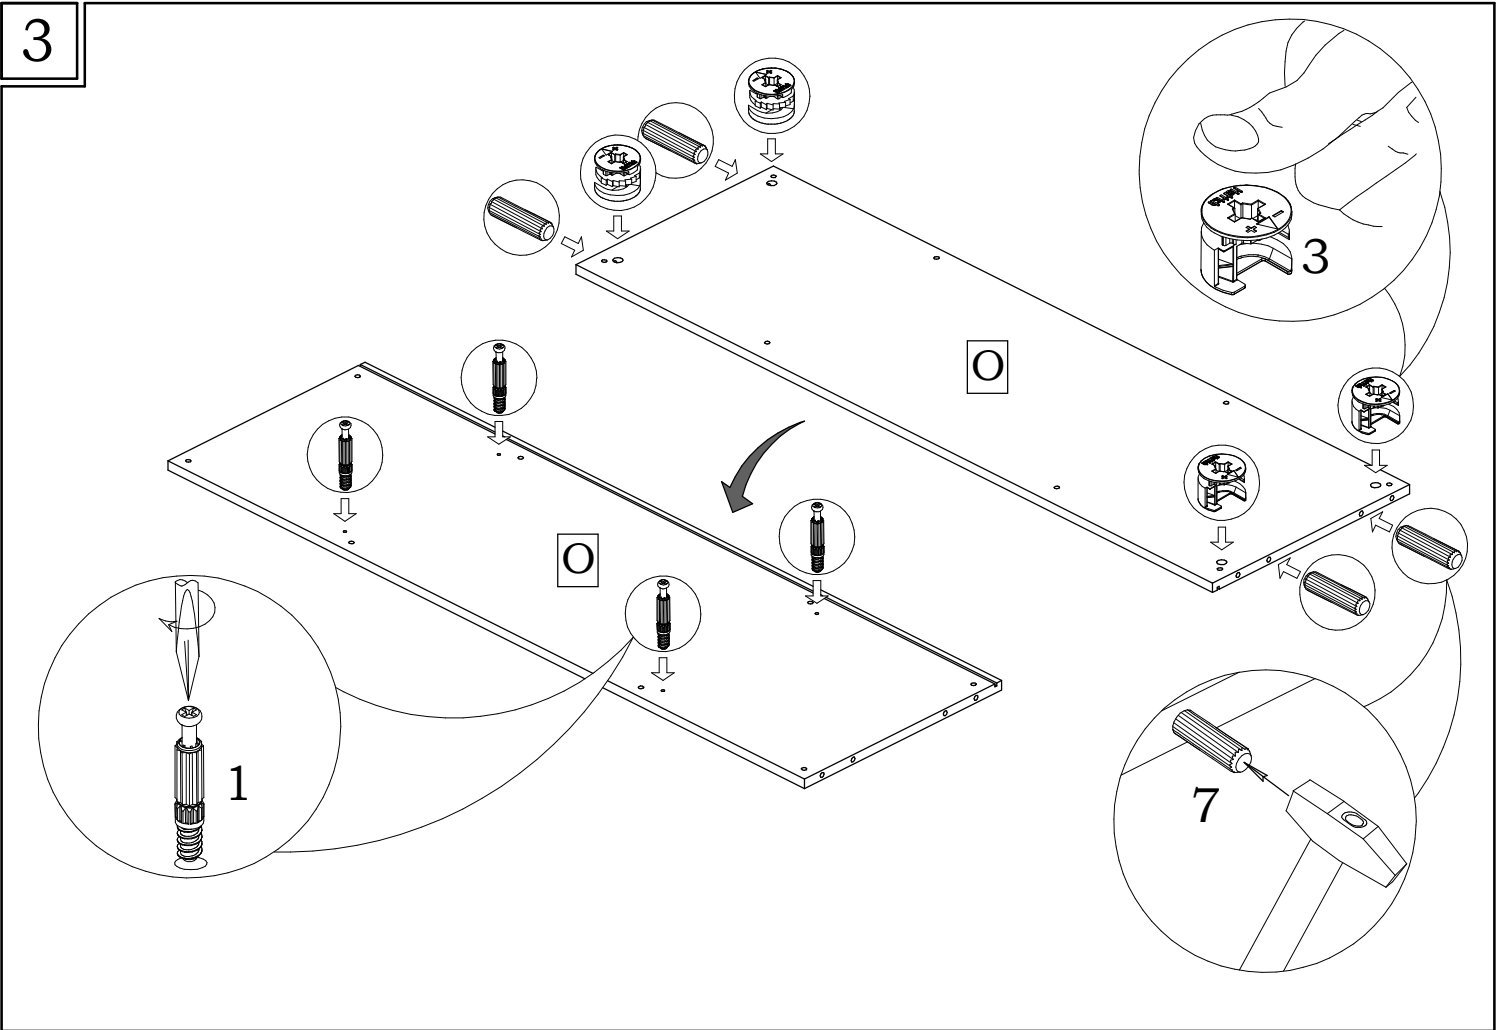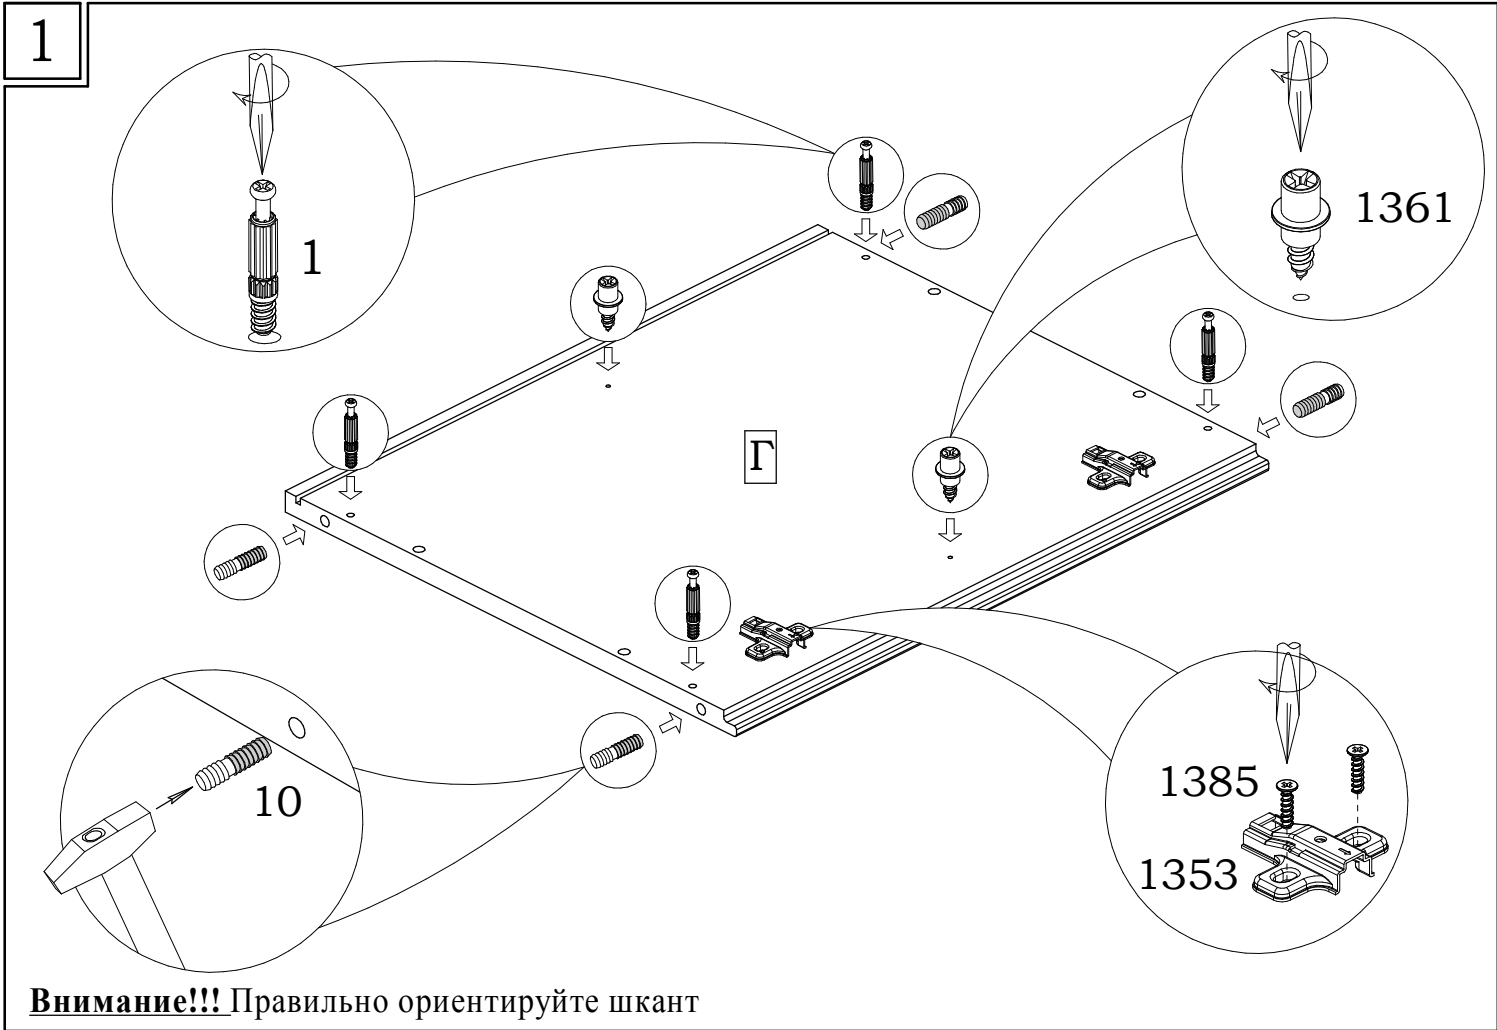

Инструкция по сборке тумбы 46.602.00.00.00 (-01,-02)

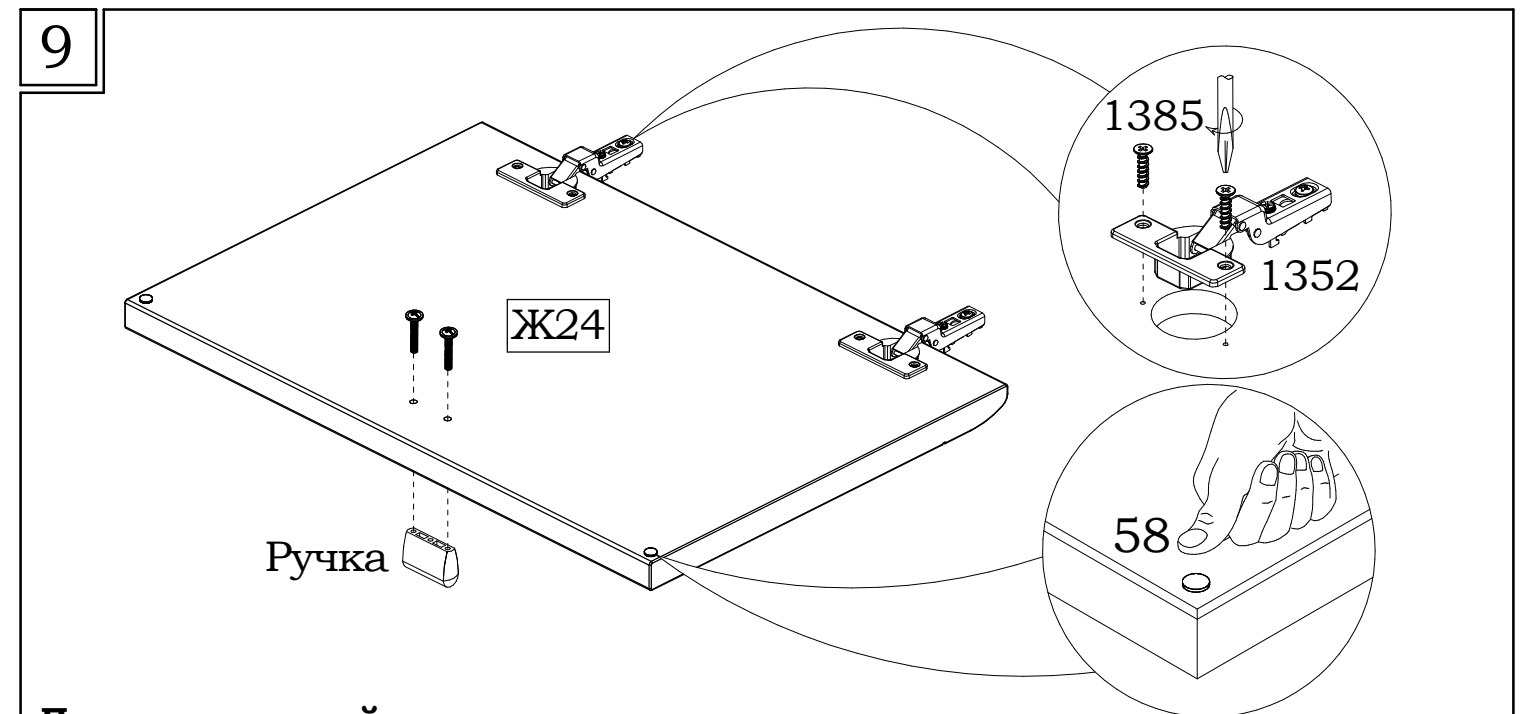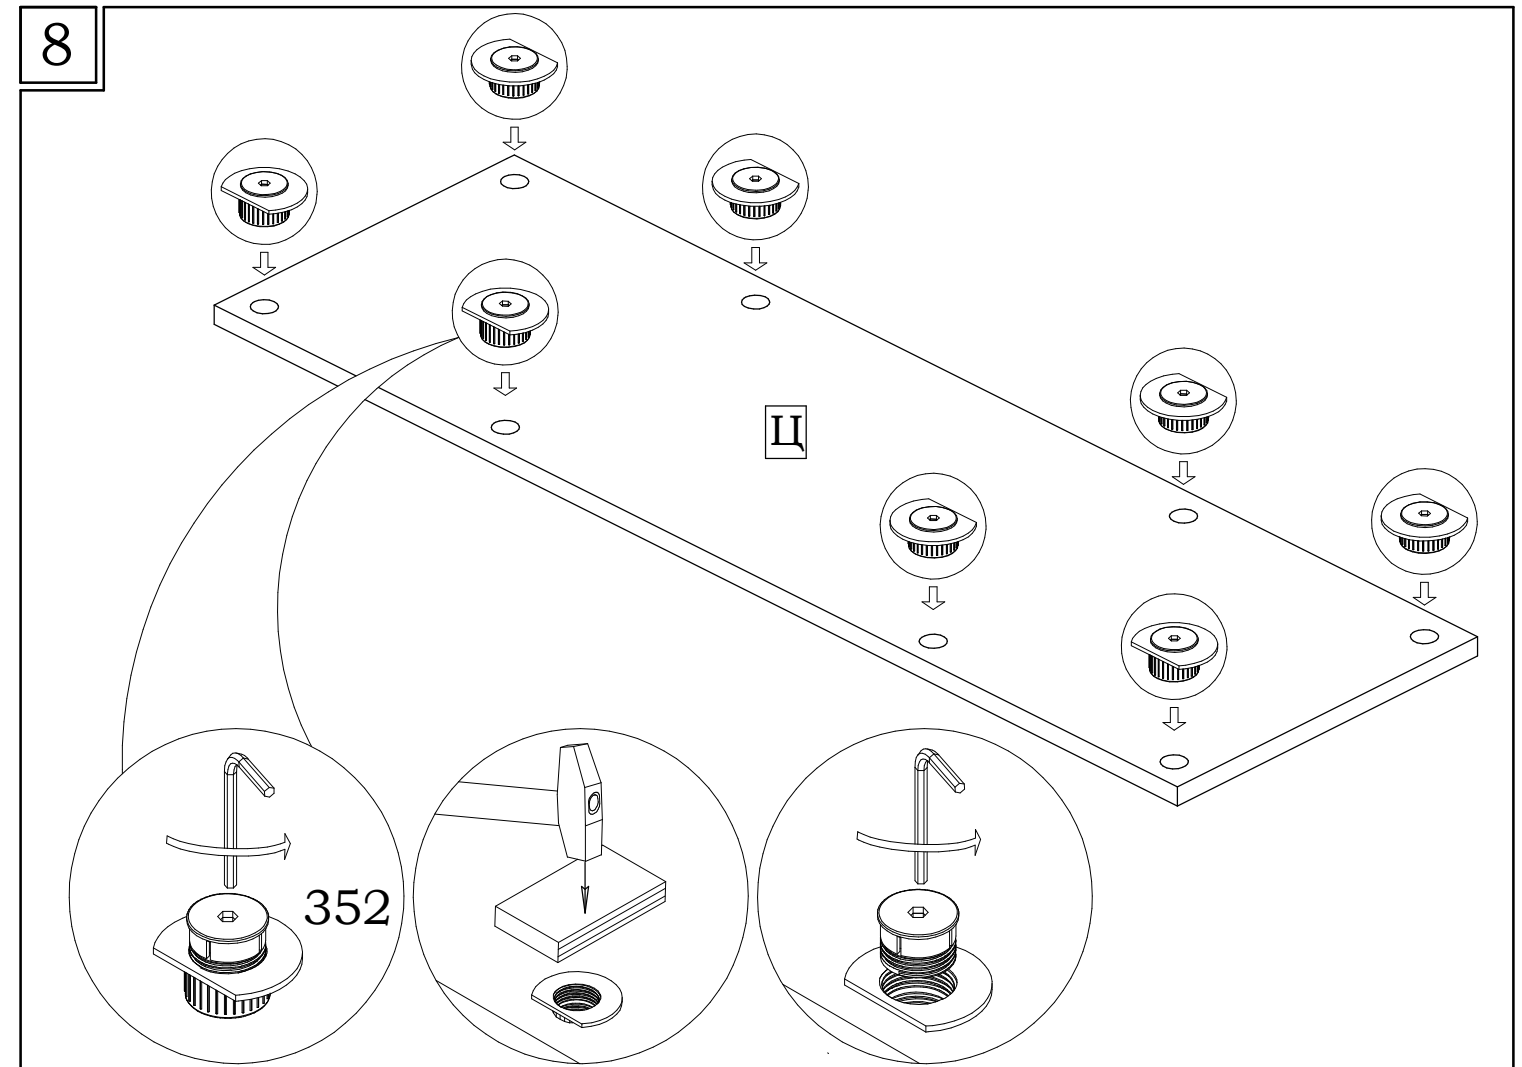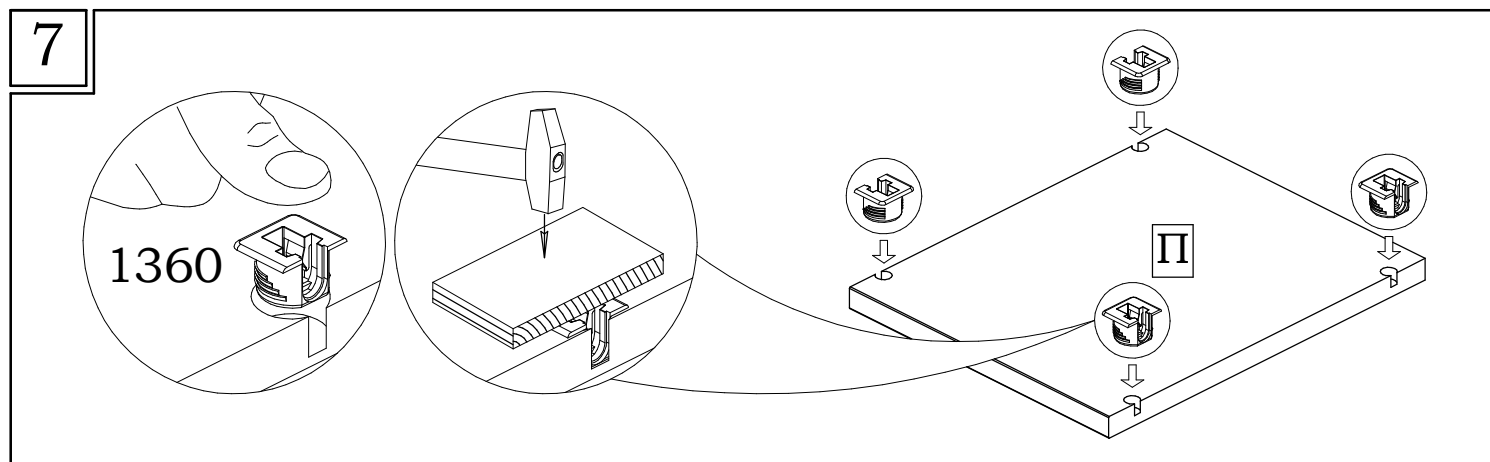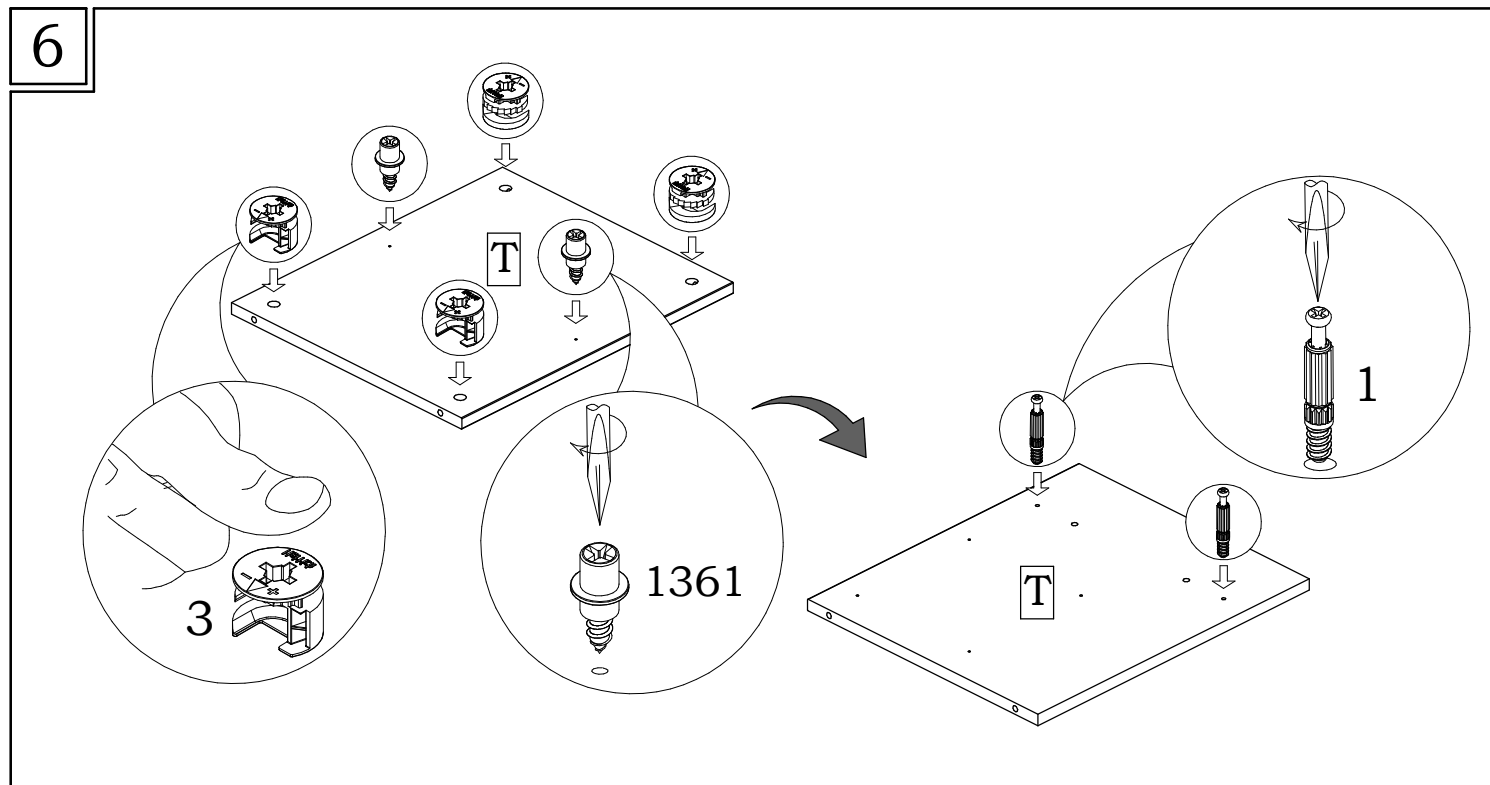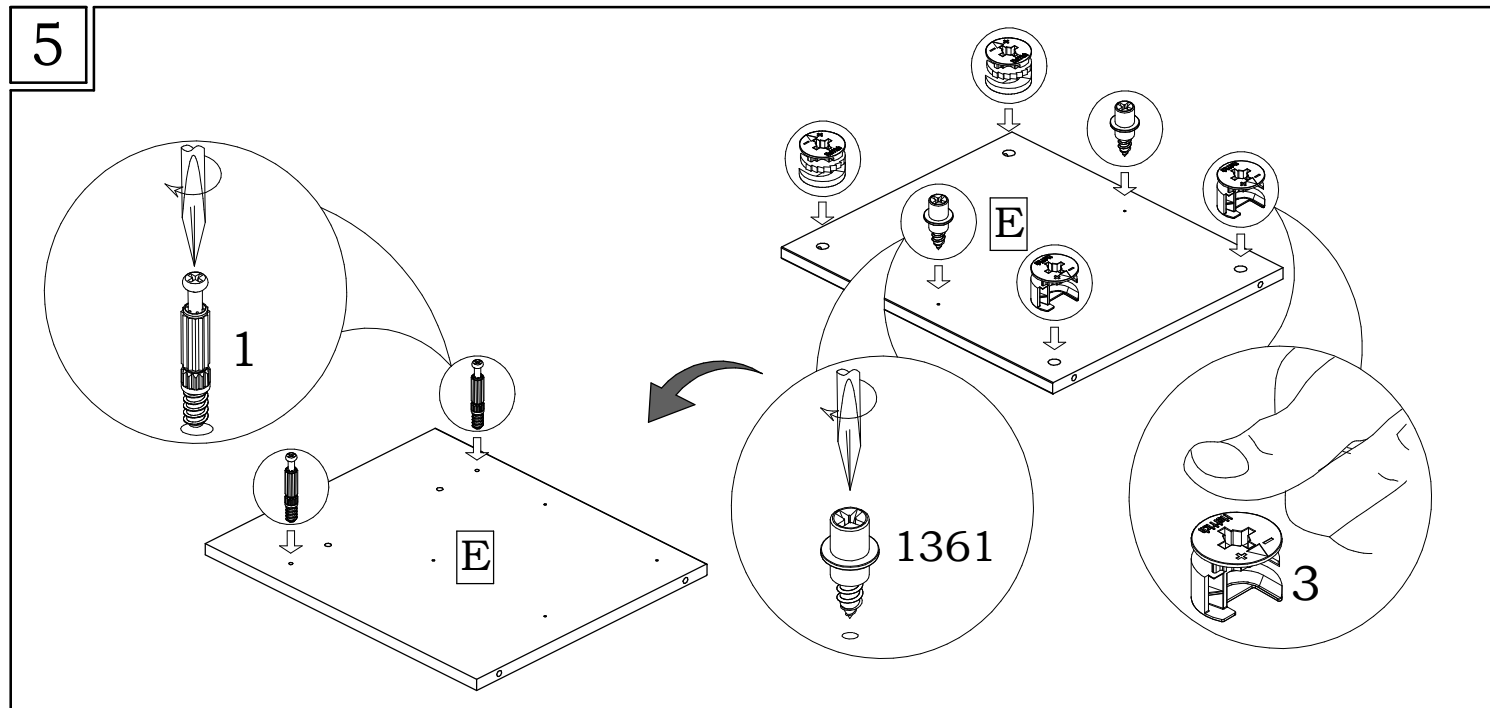


Перед установкой ручки досверлите отверстия сверлом $\phi 5$ мм.
Для предохранения от скола, приложите с лицевой стороны кусок ЛДСП или дощечку.

Для дверей Ч12 фурнитура устанавливается аналогично

Инструкция по сборке тумбы 46.602.00.00.00 (-01,-02)


10

Сборка ящика




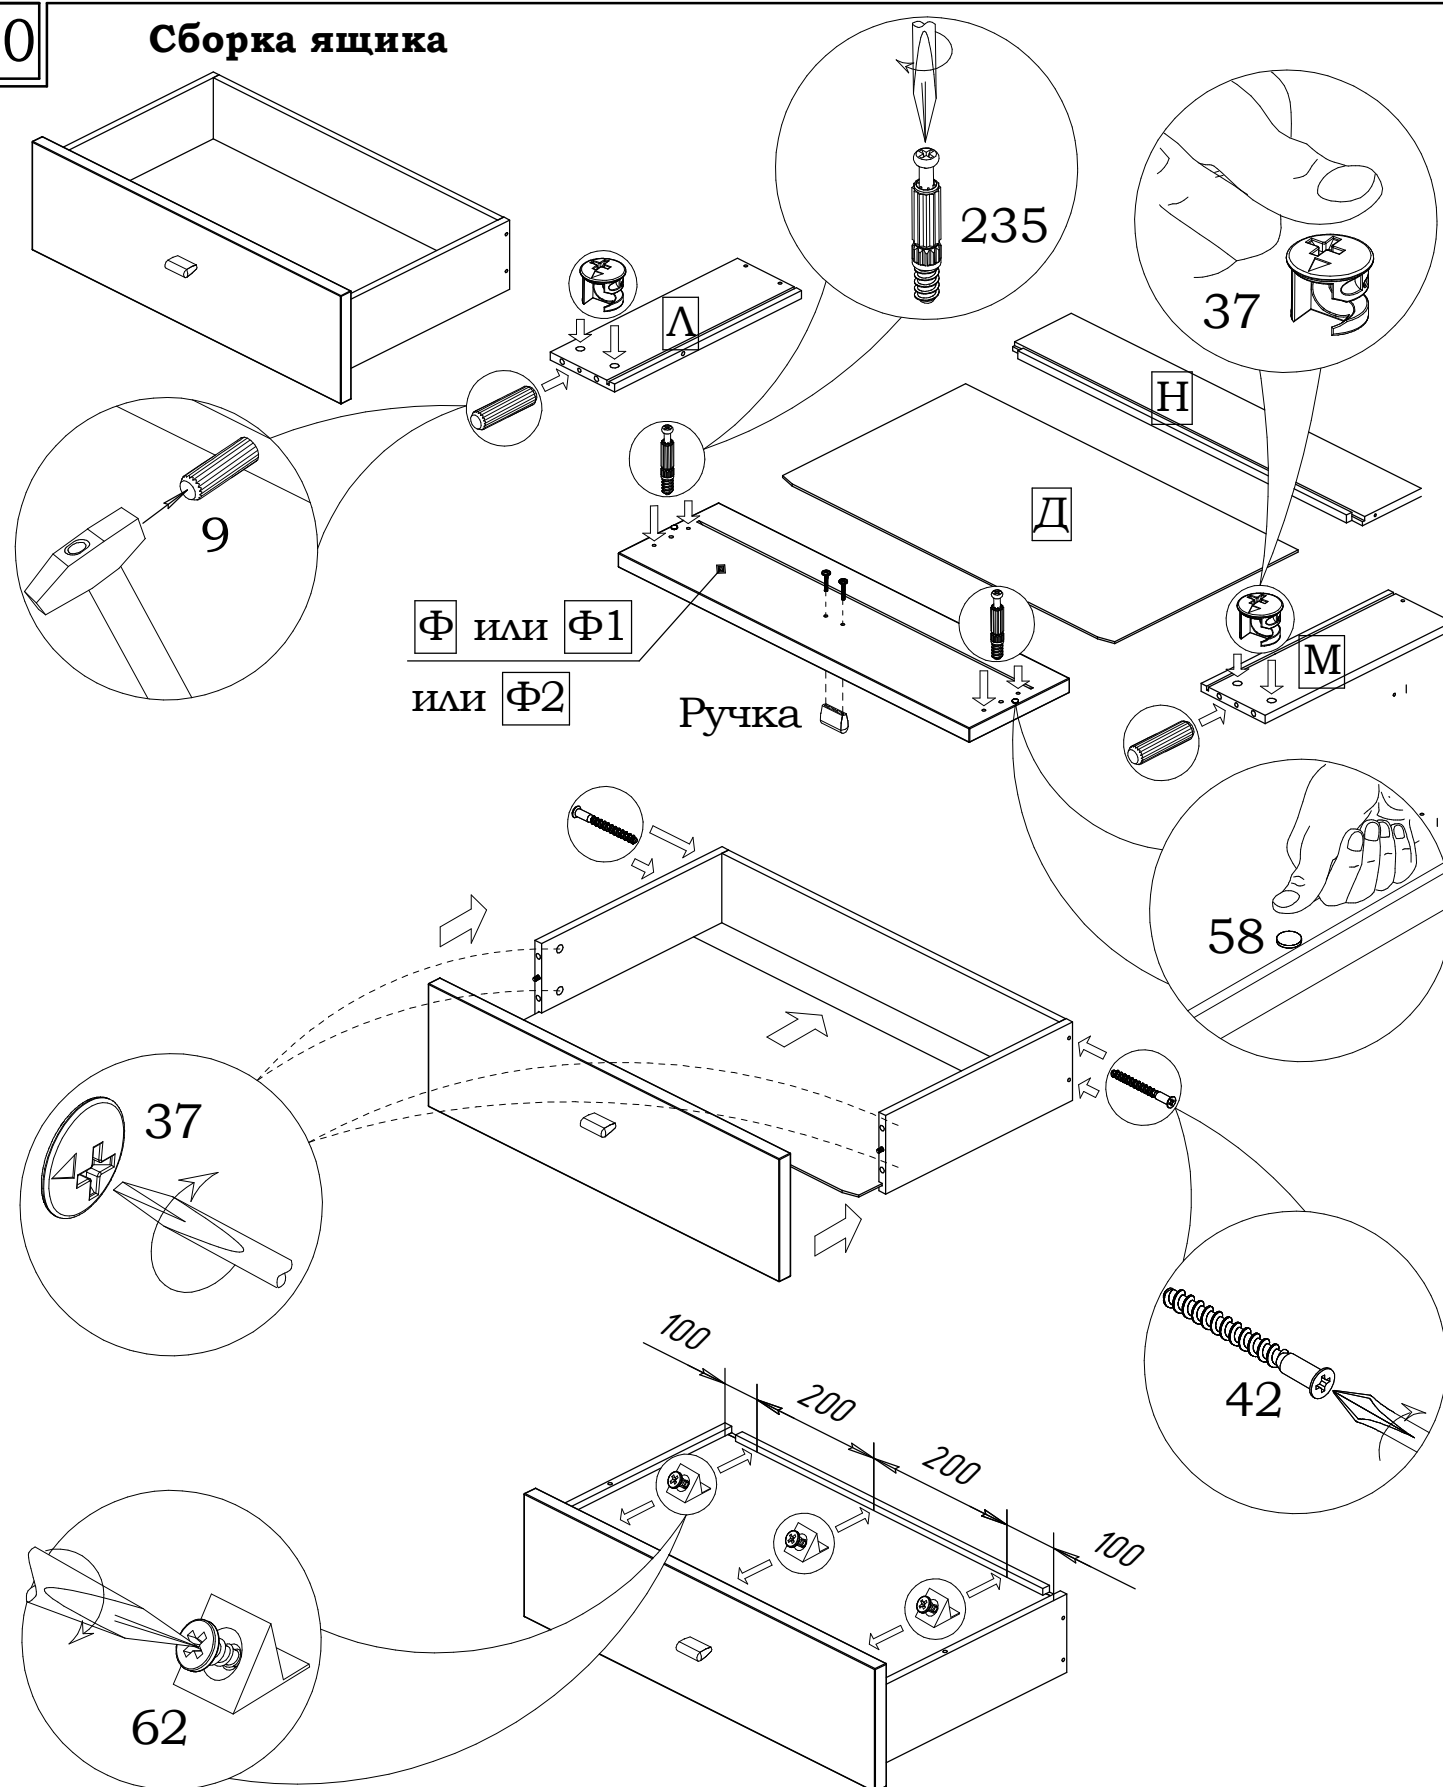


Перед установкой ручки досверлите отверстия сверлом $\phi 5$ мм. Для предотвращения от скола, приложите с лицевой стороны кусок ЛДСП или дощечку.


11

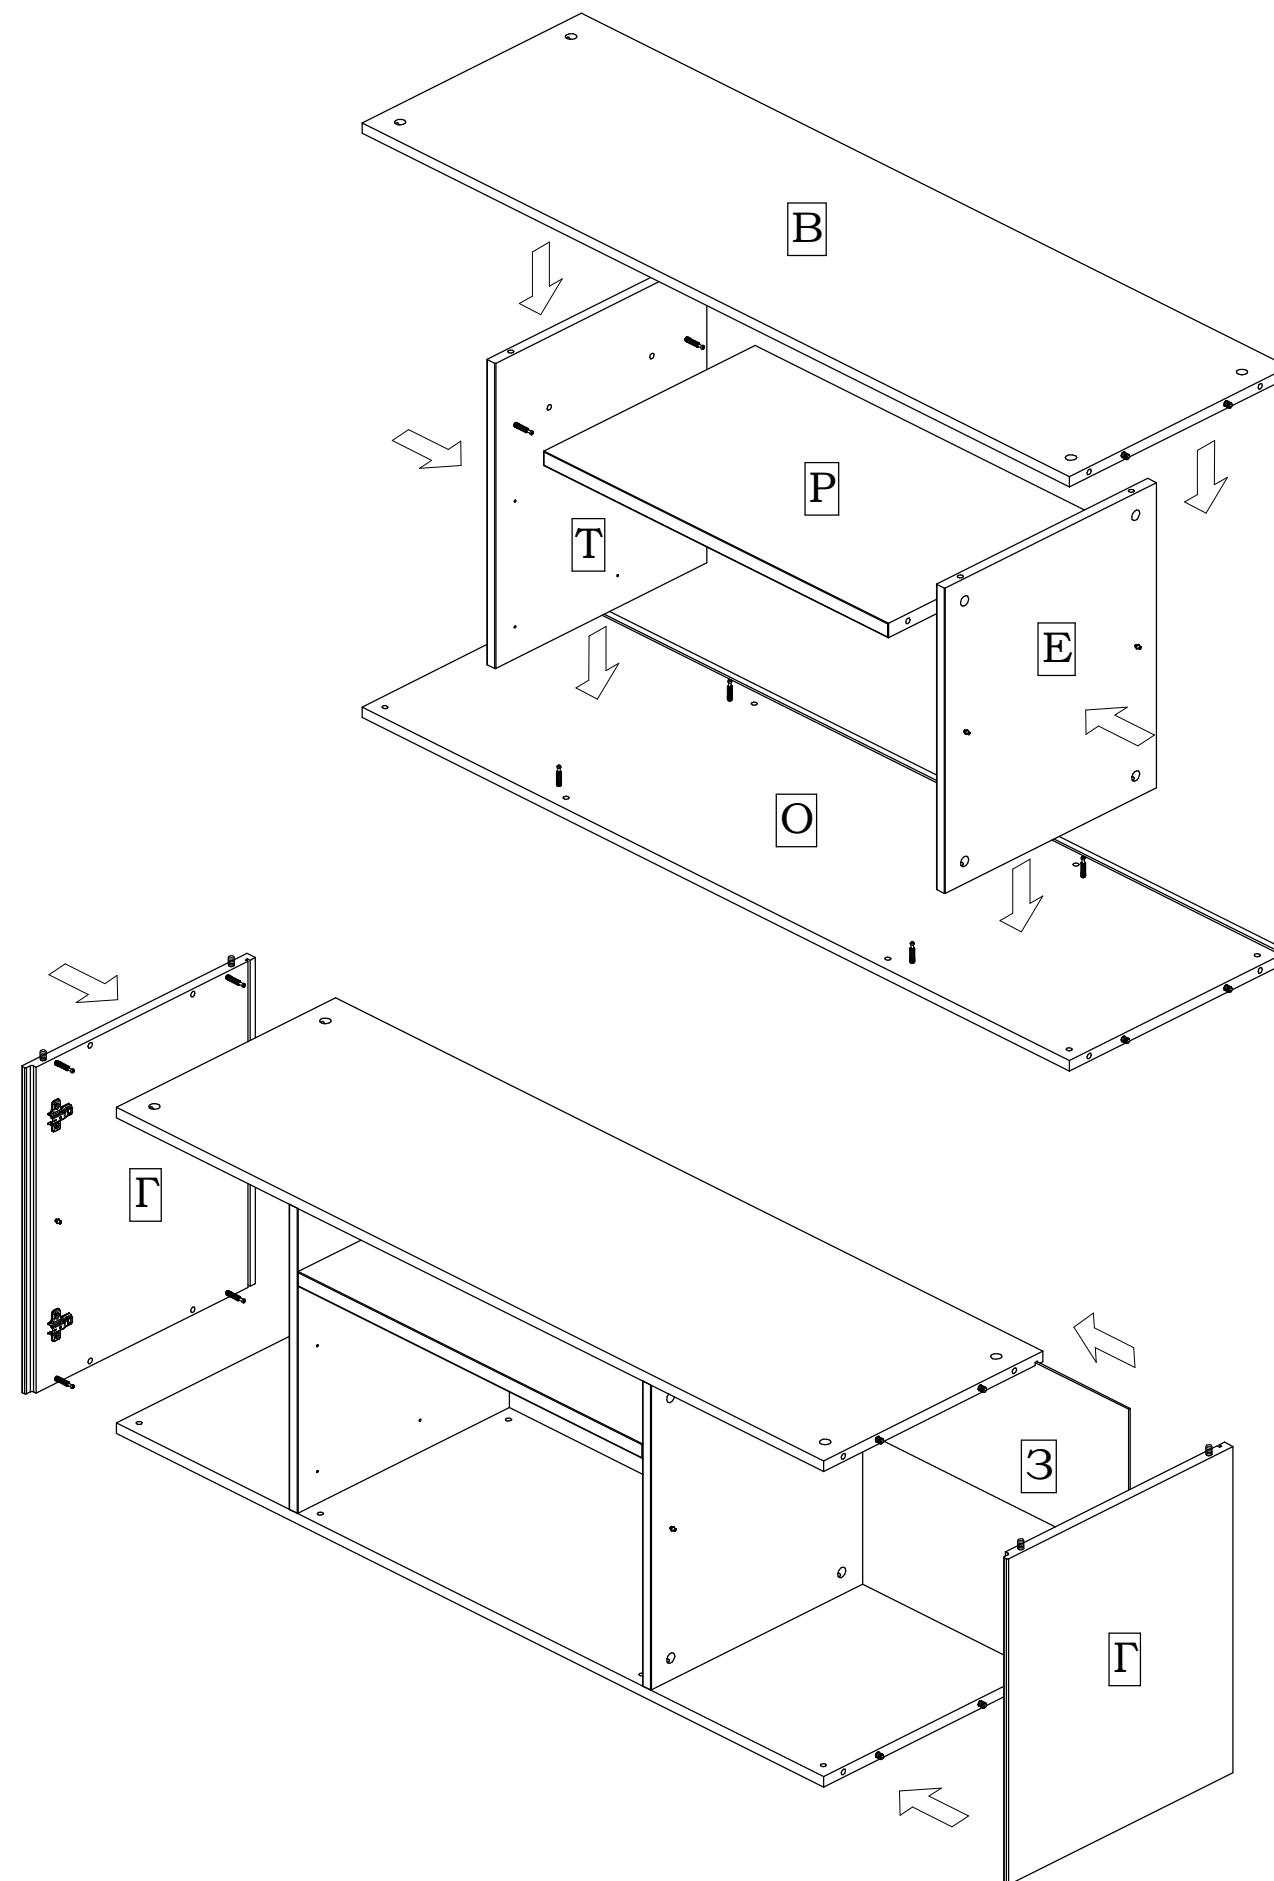

Инструкция по сборке тумбы 46.602.00.00.00 (-01,-02)

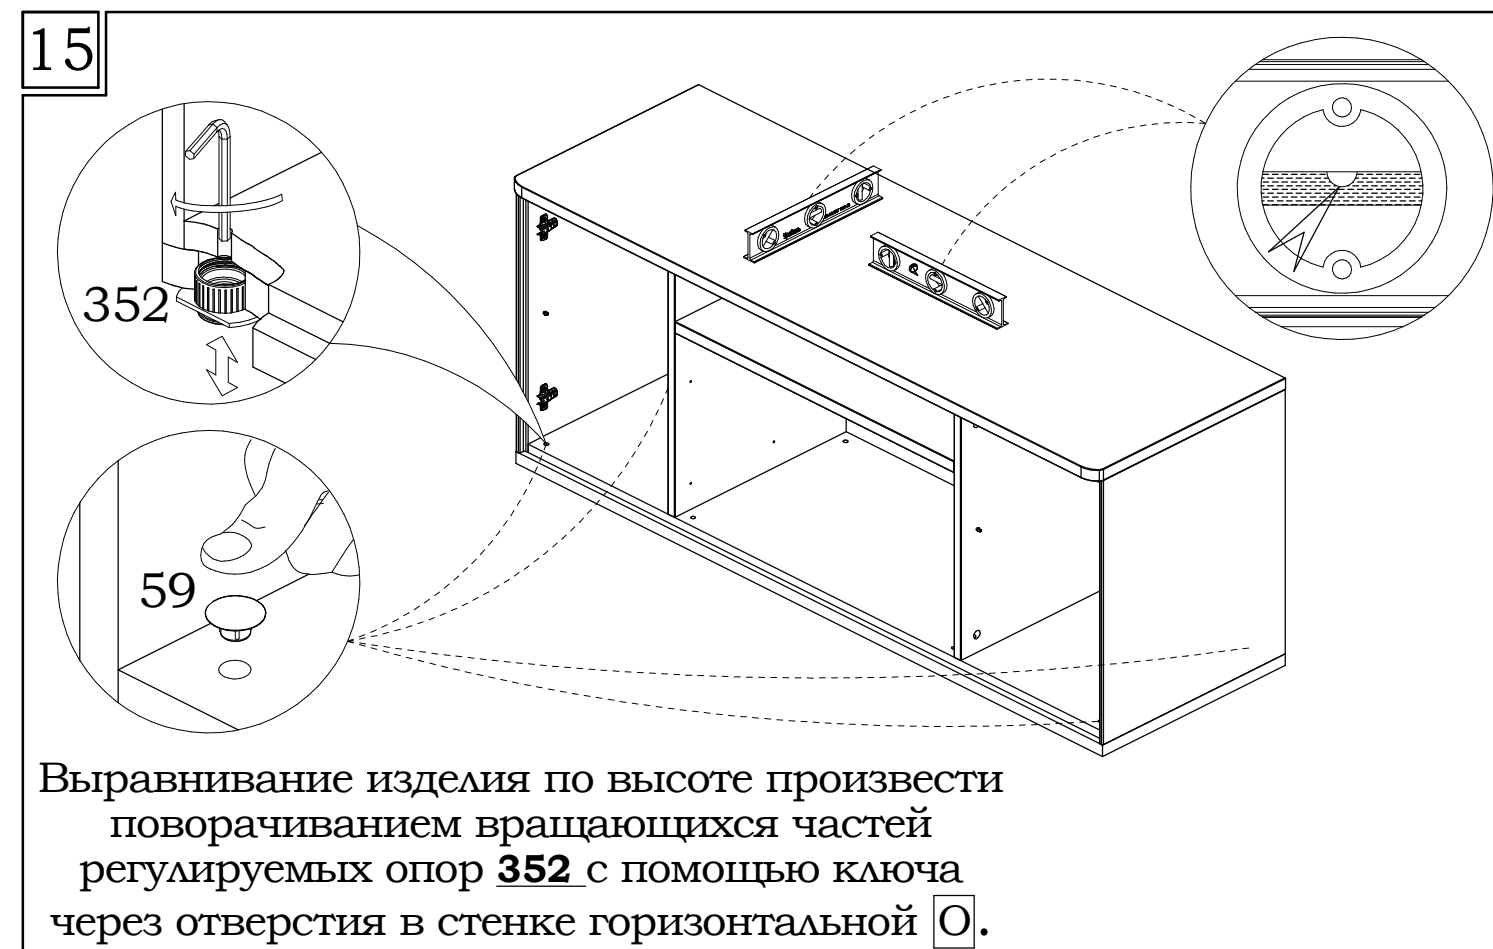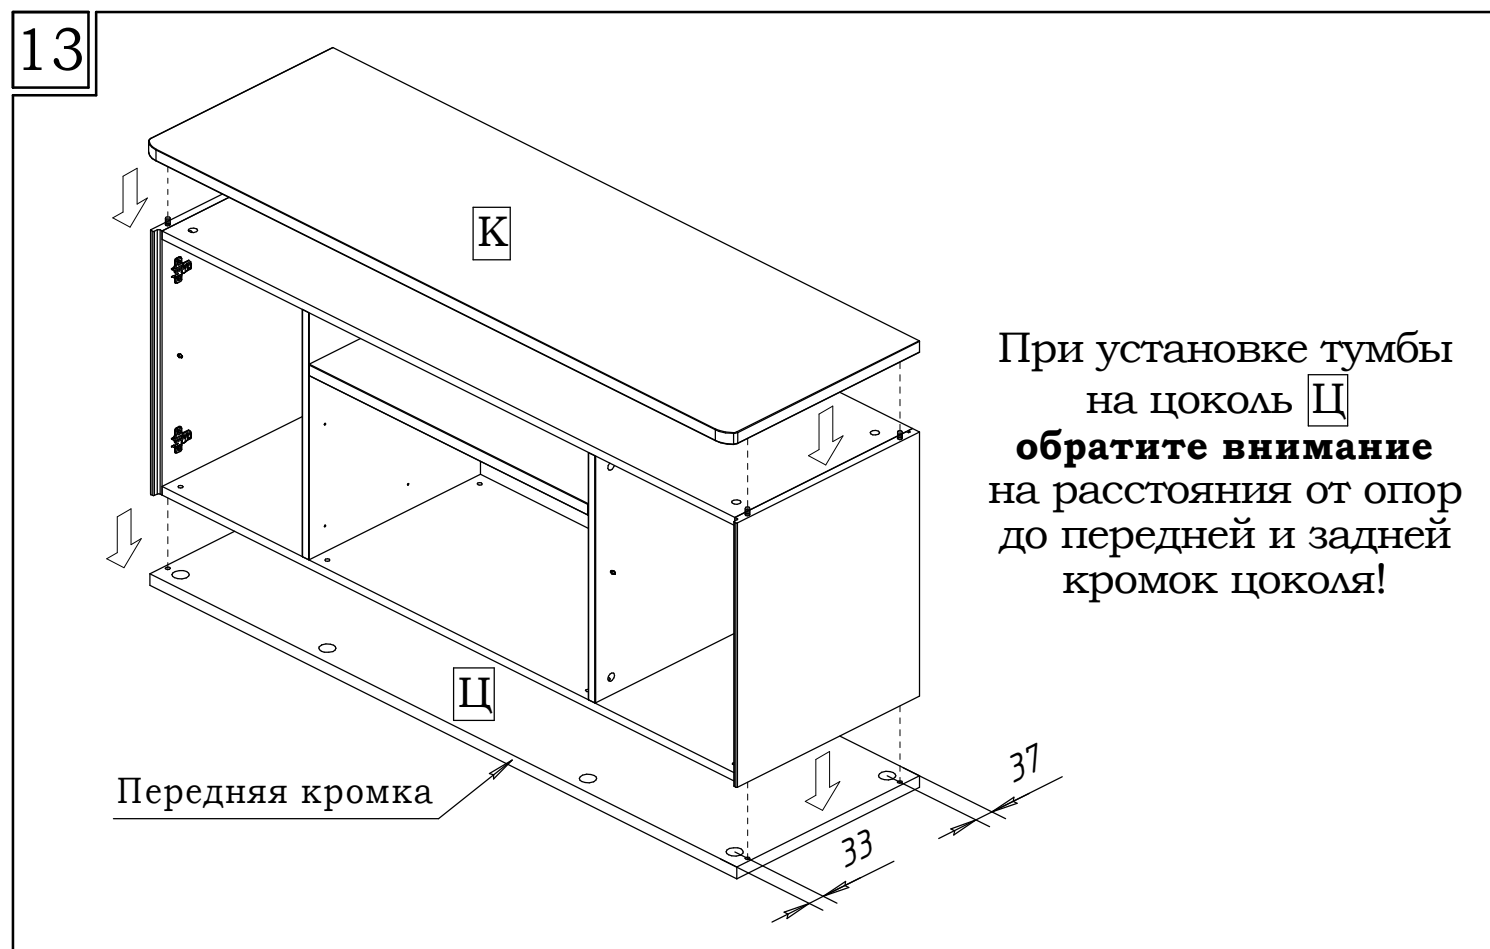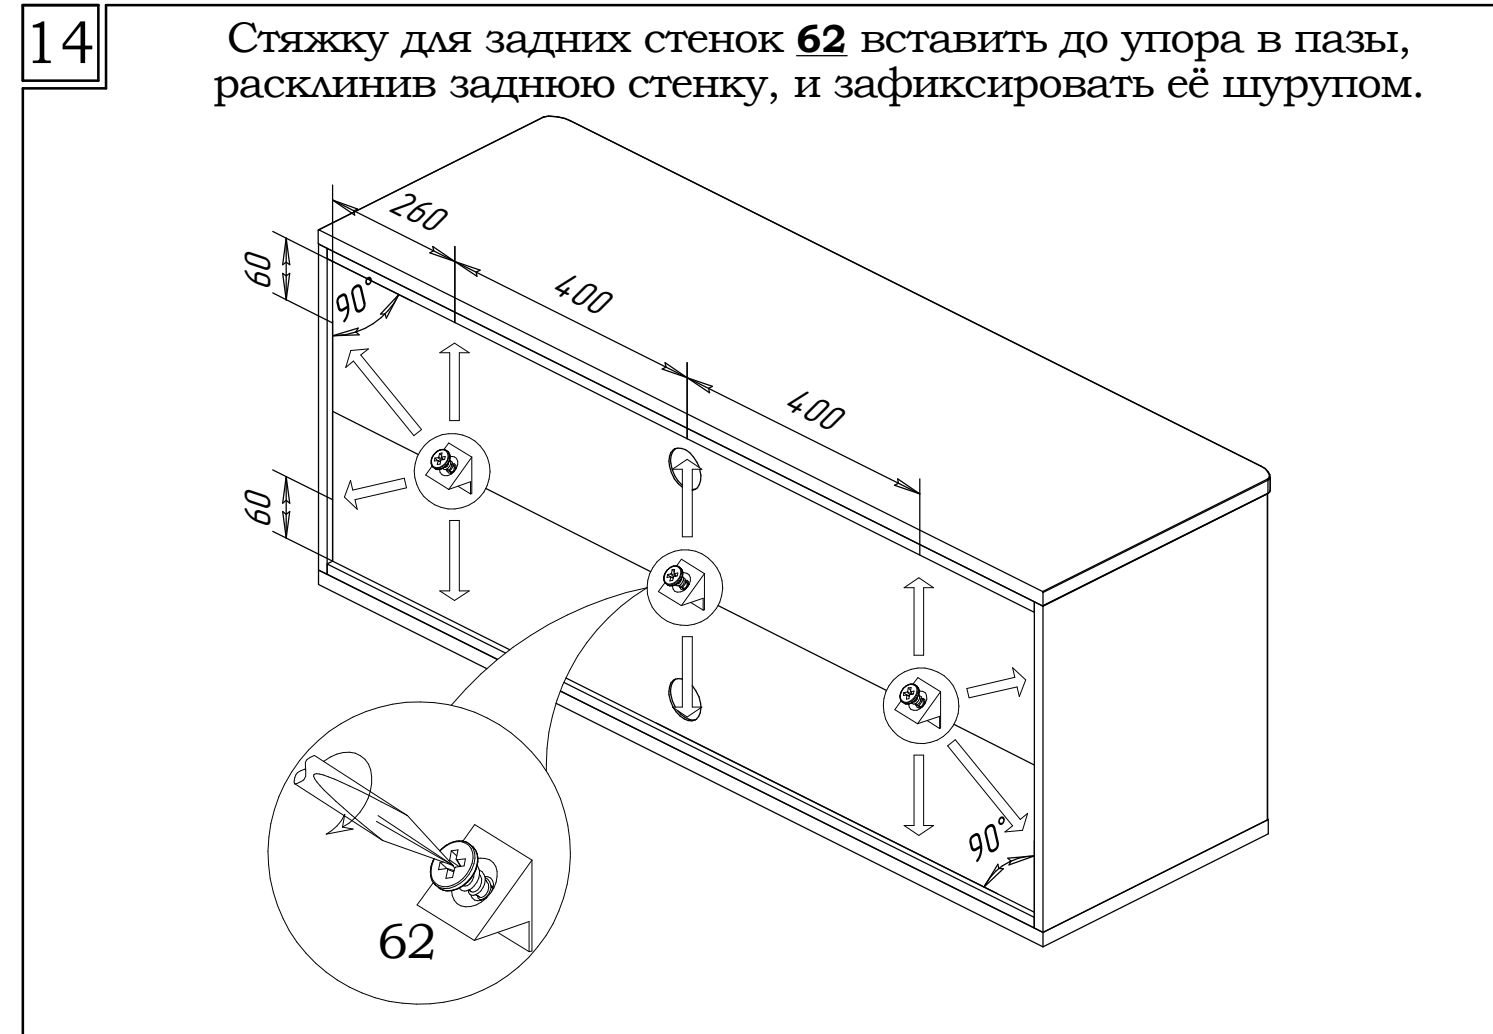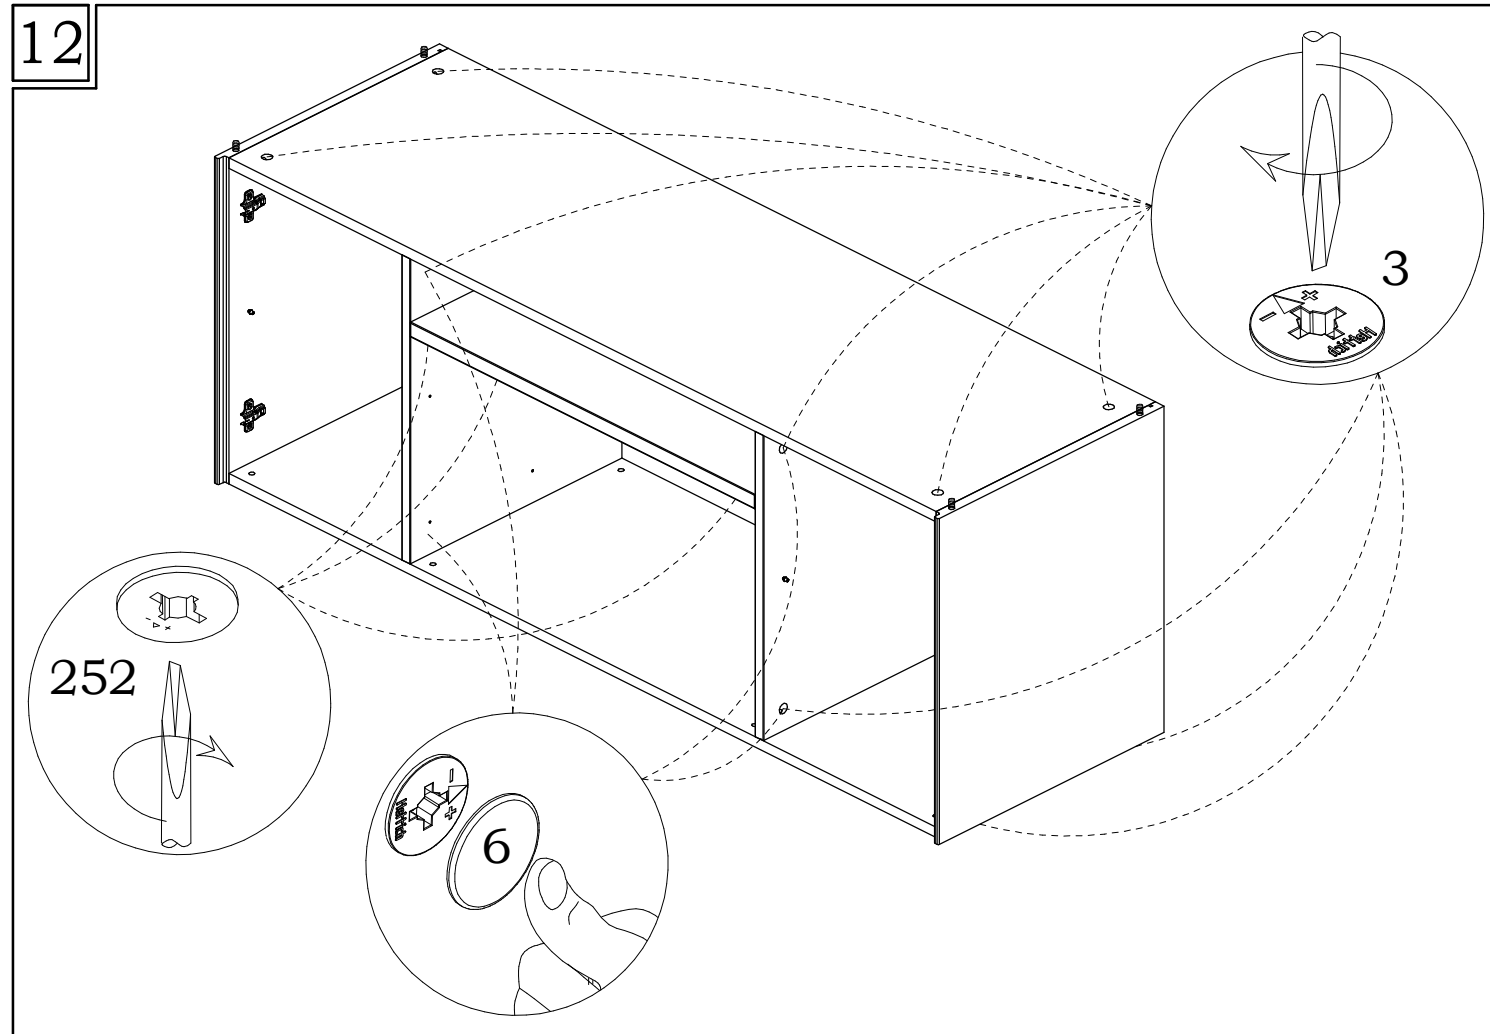


16

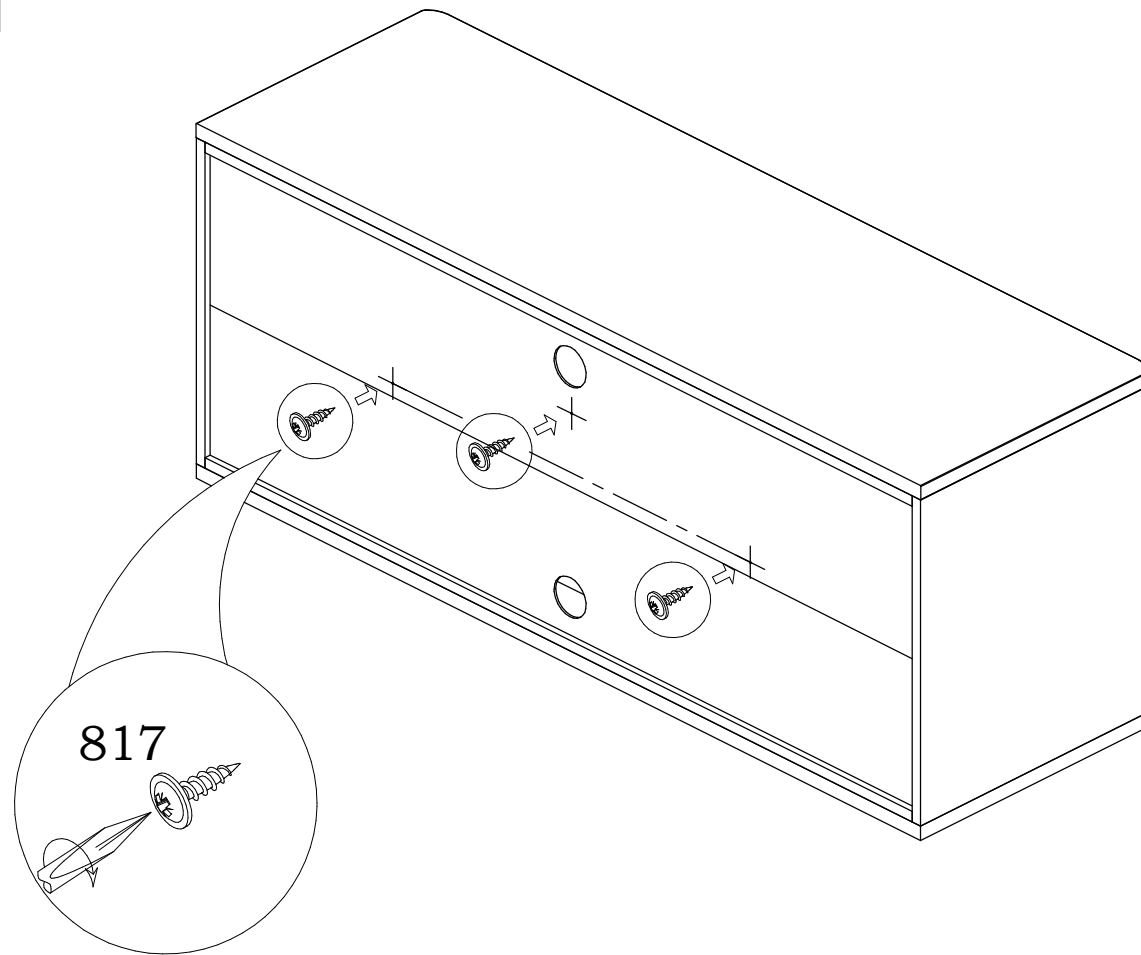


Закрепите заднюю стенку шурупами **817** к горизонтальной стенке согласно разметке, показанной на виде сзади.

Вид сзади

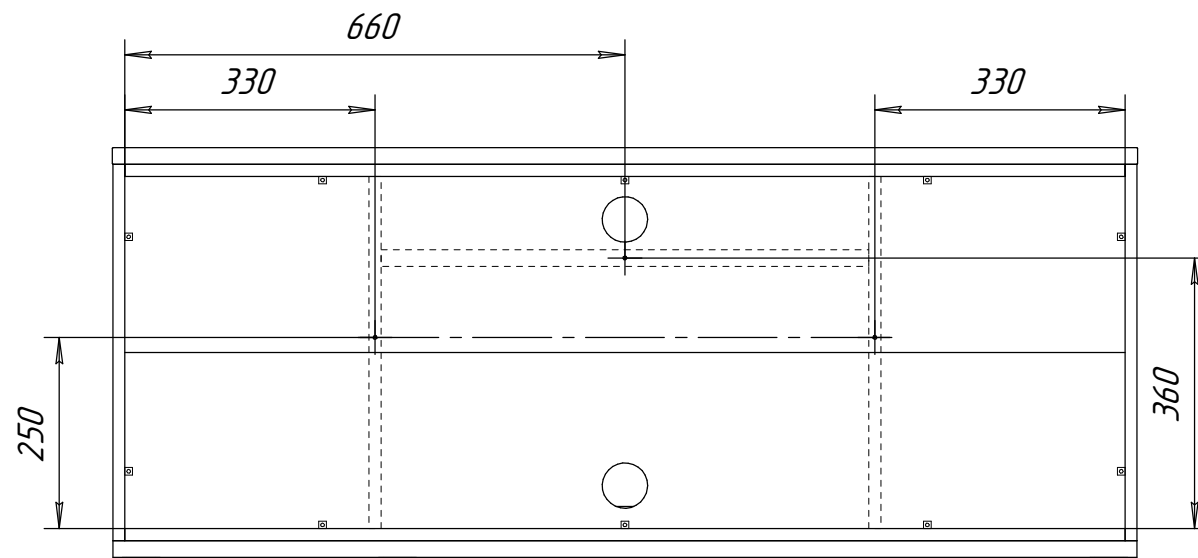

17

Установку направляющей **880** произвести аналогичным образом

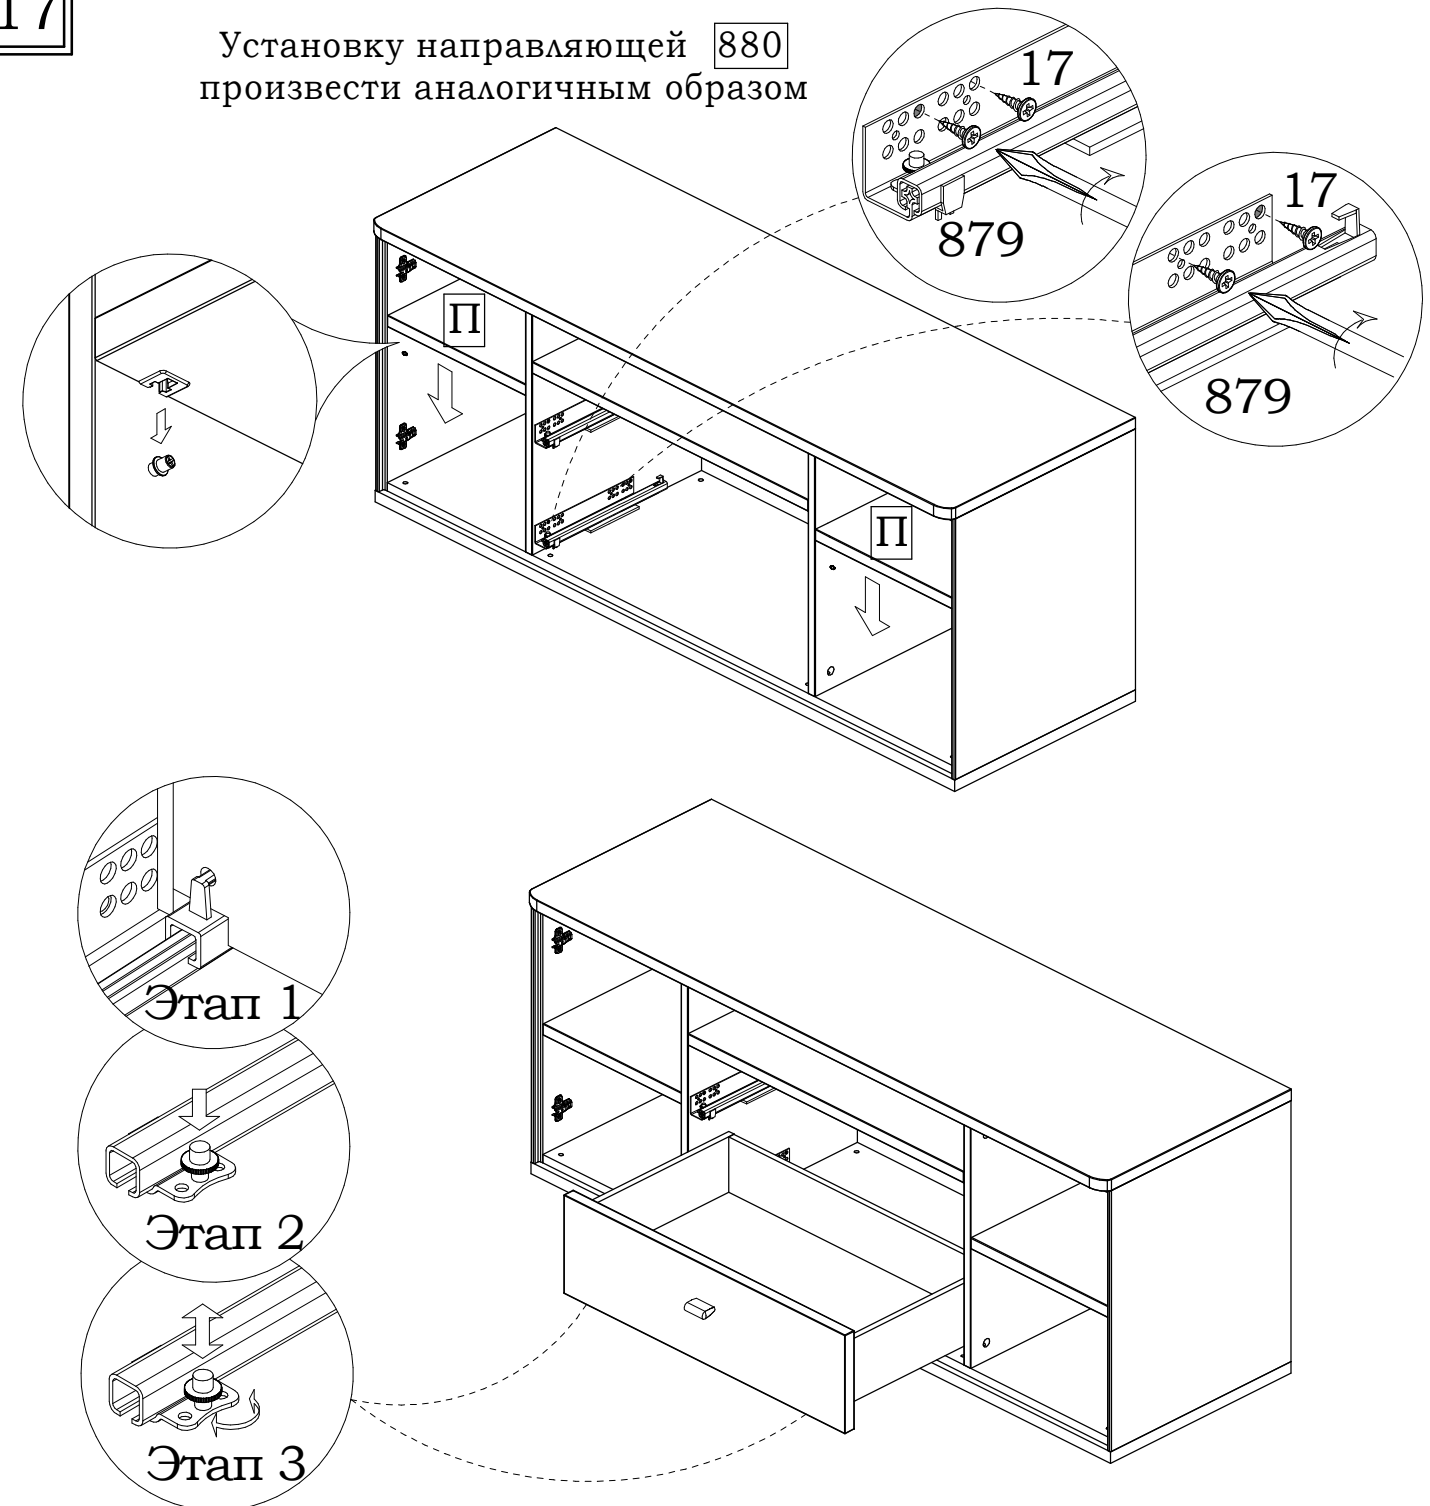


Этап 1

Этап 2

Этап 3

1. Выдвинуть направляющие, вставить ящик под наклоном так, чтобы два отверстия на стенке задней ящика попали на крючки;
 2. Опуская ящик вниз, насаживают стенки боковые отверстиями на штыри направляющих;
 3. После установки ящиков на направляющие подрегулировать зазоры по высоте, вращая шайбу с накаткой.
- Аналогично устанавливаются и остальные ящики.
Для снятия ящика необходимо выдвинуть его до упора, слегка приподнять и вынуть.

18

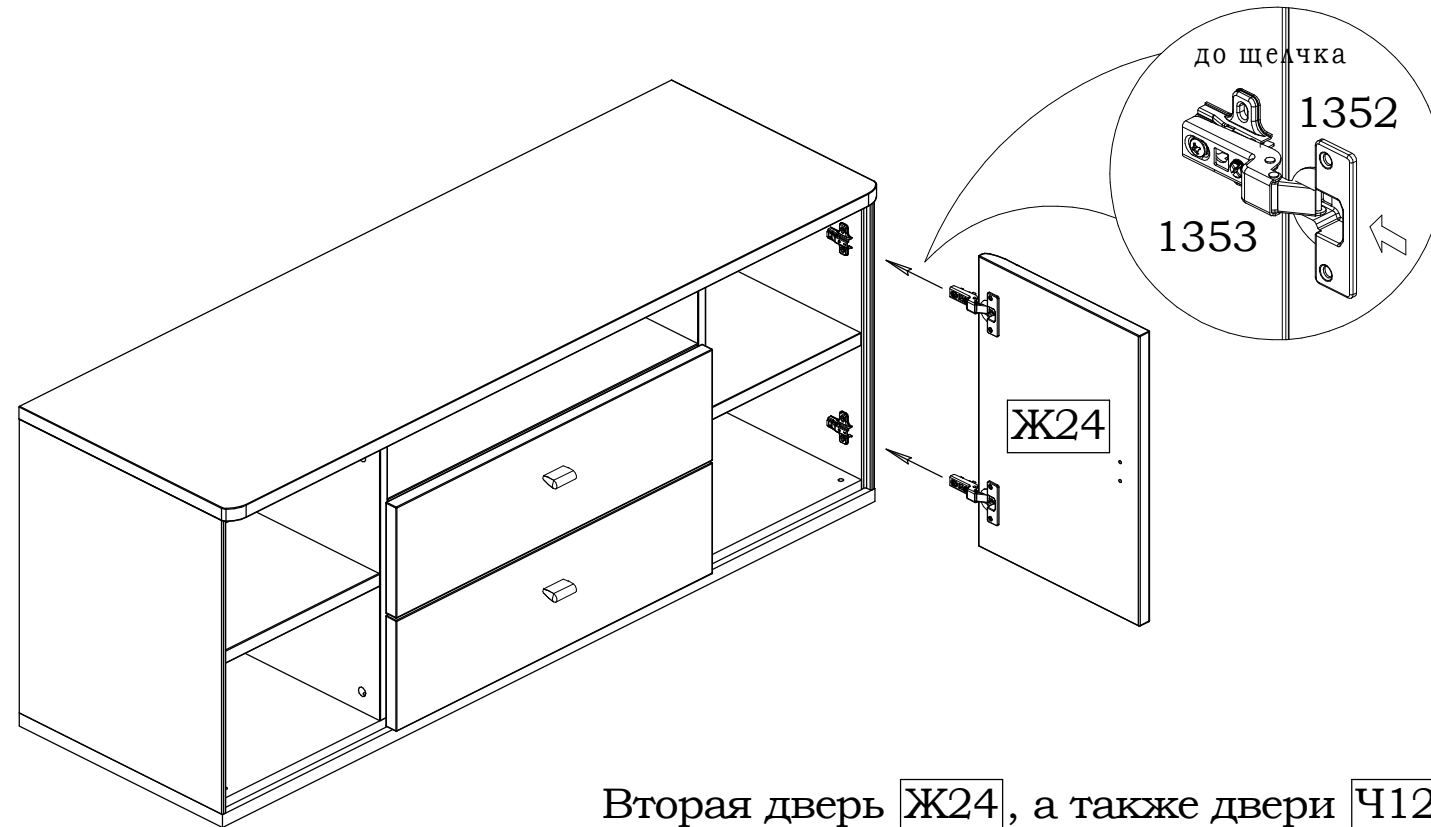


Вторая дверь Ж24, а также двери Ч12 навешиваются аналогично


Установка и регулировка доводчика петли

Внимание: доводчик **1893** является опцией и не входит в стандартный комплект поставки

1893



Установите доводчик **1893** на **одну** (любую) из петель двери, согласно схеме.

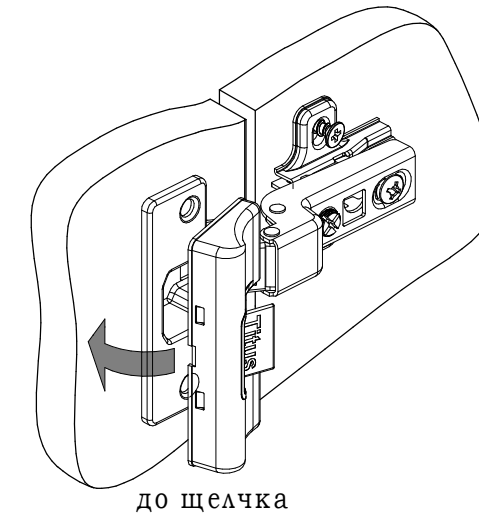


Внимание!


В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

19 Регулировка зазоров и положения дверей


а) Регулировка высоты
Отпустив винты "А", произвести регулировку по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

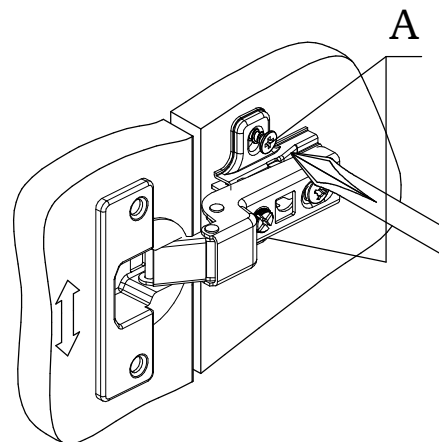

б) Регулировка глубины
регулирующий винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и стенкой боковой.

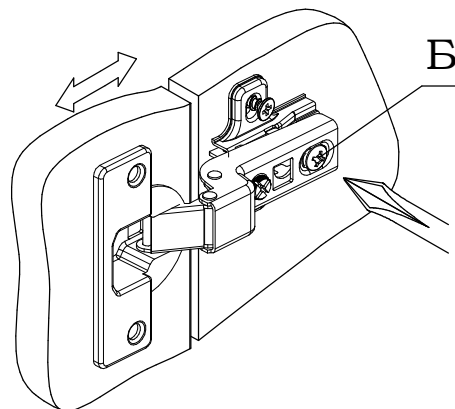

в) Регулировка наложения
установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение стенки соответственно увеличится или уменьшится.

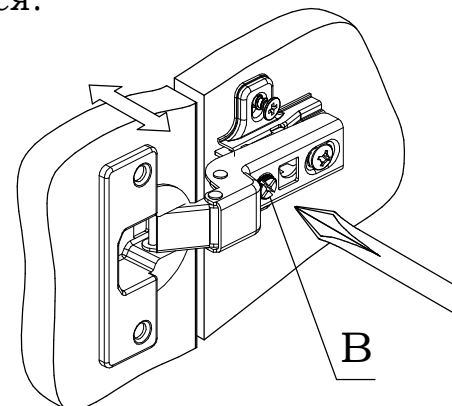


Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.


Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рождовый ключ (для кроватей).

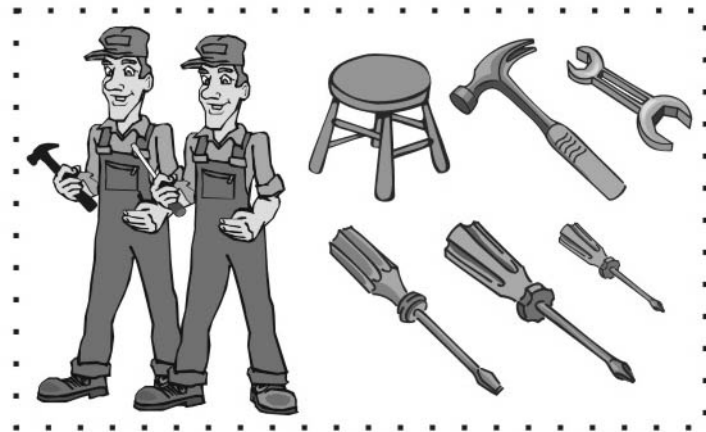

Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.



Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

